




## MODE D'EMPLOI VALISE BALISES SIGNALÉES

### Opération

Appuyez une fois sur le commutateur situé près de la LED blanche avant. Appuyez à nouveau pour changer et faire défiler les 9 modes. Pour éteindre le voyant d'alerte sans faire de cycle à travers le motif de 9 lumières, appuyez et maintenez le bouton ON / OFF pendant 2 secondes. Deux voyants clignotent cinq fois puis s'éteignent. Une fois prêt à fonctionner, appuyez sur le bouton ON / OFF une fois et il retourne au dernier motif de flash sélectionné avant de s'éteindre.

Pour allumer les six LED blanches, appuyer deux fois sur l'interrupteur en succession rapide. Pour éteindre les six LED blanches, appuyer à nouveau deux fois de suite sur l'interrupteur.

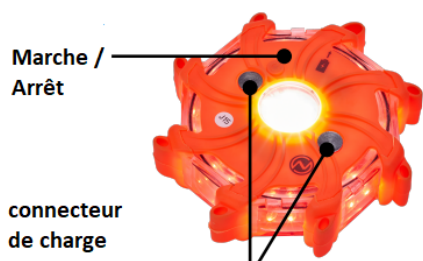

### Batterie en charge

1) Placez 1 à 5 balises dans la valise de charge avec le logo NS face vers le haut.

Quand les balises sont placées correctement les symboles de borne (+) et (-) sont alignés. La ou les balises sont maintenues à l'intérieur de la valise par un aimant.

2) Branchez l'extrémité mâle de l'adaptateur de charge approprié 12V ou 240-100V dans la prise d'alimentation dans le boîtier de charge.

3) Branchez l'adaptateur de charge 12V ou 240-100V dans une prise de cigare de voiture 12V ou 240-100V prise murale.



## MODE D'EMPLOI VALISE BALISES SIGNALÉES

Voyant rouge de l'adaptateur secteur s'allume sur l'adaptateur secteur lorsqu'il est branché sur une source d'alimentation.

Voyant de charge vert / jaune = charge en cours. La lumière devient verte à jaune pendant le processus de charge.

Voyant de charge rouge = complètement chargé OU il n'y a pas balise présente à charger

4) Pour fermer complètement le couvercle pendant le chargement des unités, assurez-vous que le câble se trouve dans la fente fournie.

### Attention

N'exposez pas la batterie à une chaleur excessive, car cela pourrait provoquer une explosion. N'utilisez pas d'objets métalliques pour court-circuiter l'extrémité positive et négative de la batterie.

Ne pas jeter la batterie dans les déchets ménagers. Ne pas souder directement sur la batterie. Ne laissez pas la batterie mouillée ou ne pas la laisser immerger dans de l'eau. Gardez la batterie loin des enfants.

La plage de température de fonctionnement de la batterie de la lampe témoin: Charge: 0 ° C à 30 ° C/ Déchargement: -40 ° C à 60 ° C

### Général

Cet appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. En cas de problèmes ou de questions, veuillez nous consulter. Ne pas faire briller le voyant directement dans les yeux, car cela peut endommager la vue.

