




## Format A4 ou A4 R : pourquoi ?

Les papiers **TheMagicTouch** séries **TTC** (pour textiles clairs) et **CPM** (surfaces dures) possèdent un couchage déposé dans les sens des fibres du papier, pour une meilleure qualité d'impression et de tenue.


C'est pourquoi, au dos des feuilles, vous trouvez des fêches imprimées en filigrane indiquant le sens de passage du papier dans votre copieur / imprimante laser.

*Sur les copieurs / imprimantes A4,*

les feuilles A4 passent dans le sens de la longueur : il faut donc utiliser le format A4-R.

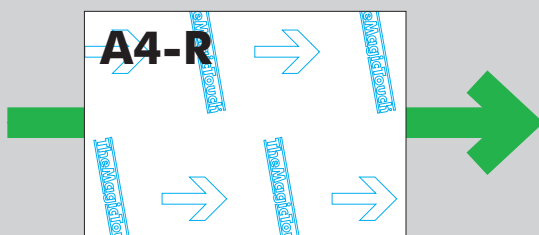

*Sur les copieurs / imprimantes A3,* les feuilles A4 peuvent passer dans les deux sens. On peut donc utiliser du papier A4 normal.

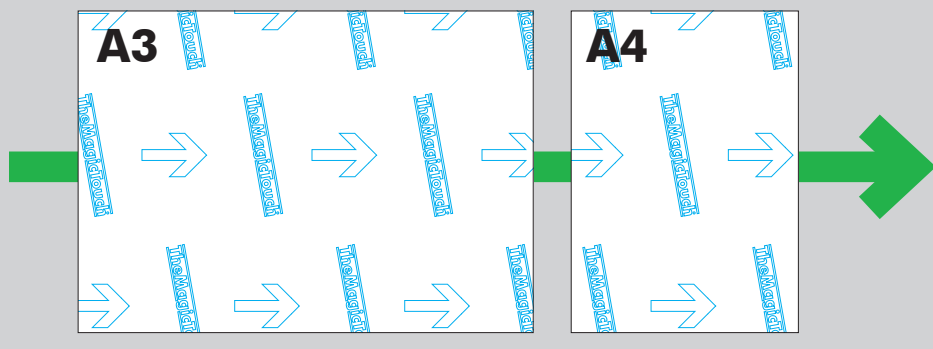

**Dans tous les cas, le passage papier doit se faire dans le sens des flèches imprimées en filigrane au dos du papier.**