


Bedienungs-  
werkzeug  
"Kalte Hand"  
Zum öffnen und  
schließen der  
Feuerraumtür

- 0100 Sichtfenster
- 0199 Aufnahmerahmen für Feuerraumtür (Konterrahmen)
- 0201 Feuerraumtür kompl.
- 0226 Laufbuchse
- 0256 Stellfuß
- 0276 Führungswelle
- 0350 18 Dichtung Feuerraumtür/Ofenkorpus
- 0350 19 Dichtung Sichtfenster/Strebe
- 0350 28 Dichtung Feuerraumtür/Konterrahmen
- 0350 37 Dichtung Abgasstutzen/Rauchrohr
- 0403 Betätigungseinrichtung Primärluft
- 0404 Betätigungseinrichtung Sekundärluft
- 0500 Behälter für Asche
- 0502 Bedienwerkzeug "kalte Hand"
- 0681 Verbrennungsluftstutzen (Geräterückseite)
- 0687 Konvektionsluftanschlusstutzen
- 0687 Anschlusstutzen-Konvektionsluft (4x)
- 0705 Blende
- 2001 Aufbau DVD für Kaminöfen
- 2002 Handschuh

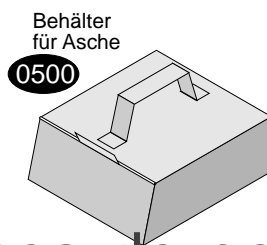

# Radiante 300/58H mit keramischen Feinstaubfilter Ersatzteile

## Feuerraumauskleidung

- 0600 A Feuerraumwand links unten
- 0600 B Feuerraumwand rechts unten
- 0600 C Feuerraumwand Ecke links unten
- 0600 D Feuerraumwand links oben
- 0600 es Filter-Satz sechsteilig
- 0600 F Feuerraumwand rechts oben
- 0600 G Feuerraumwand Ecke links oben
- 0600 H Feuerraumwand Ecke rechts unten
- 0600 i Feuerraumwand Ecke rechts oben
- 0600 J Feuerraumwand mitte links unten
- 0600 K Feuerraumboden links/rechts
- 0600 L Feuerraumboden mitte links/rechts
- 0600 M Feuerraumwand mitte links oben
- 0600 N Feuerraumwand mitte rechts unten
- 0600 O Feuerraumwand mitte rechts oben
- 0600 U Heizgasumlenkplatte unten
- 0600 V Heizgasumlenkplatte (2teilig) oben
- 0605 Feuerraum komplett
- 0610 o Halterahmen der oberen Heizgasumlenkplatte
- 0610 U Rahmen der Filter und der Heizgasumlenkplatten
- 0620 Blende Tertiärluftkanal

