



Hark 127
Ersatzteile

- 0100 Sichtfenster
- 0109 obere Halteschiene für Sichtfenster
- 0109 untere Halteschiene für Sichtfenster mit Dichtungsaufnahme
- 0155 Distanzstück/Magnet (optional)
- 0200 Feuerraumtür kompl.
- 0205 Scharnier der Feuerraumtür
- 0211 Feder der Feuerraumtür
- 0220 Planrost
- 0231 Bedienknopf der Sekundärluft
- 0252 Beistellsockel (optional)
- 0252 Sockel
- 0256 Stellfuß
- 0302 Türgriffe
- 0350 12 Dichtung Feuerraumtür/Sichtfenster
- 0350 19 Dichtung Sichtfenster/Halteschiene
- 0350 35 Dichtung Abgasstutzen/Rauchrohr
- 0350 43 Dichtung Feuerraumtür/Ofenkörper
- 0405 Primärluftschieber
- 0406 Sekundärluftschieber
- 0415 Bedienknopf der Primärluft
- 0500 Aschekasten
- 0502 Bedienungswerkzeug „Kalte Hand“
- 0600 a Feuerraumwand links/rechts
- 0600 c Feuerraumwand hinten
- 0600 d Feuerraumboden links/rechts
- 0600 h Feuerraumboden vorne/hinten
- 0600 u untere Heizgasumlenkplatte
- 0660 obere Heizgasumlenkplatte (Metall)
- 0685 Abstrahlblech
- 2001 Aufbauanleitung-DVD
- 2002 Handschuh
- 9260 Natursteinplatte (optional)

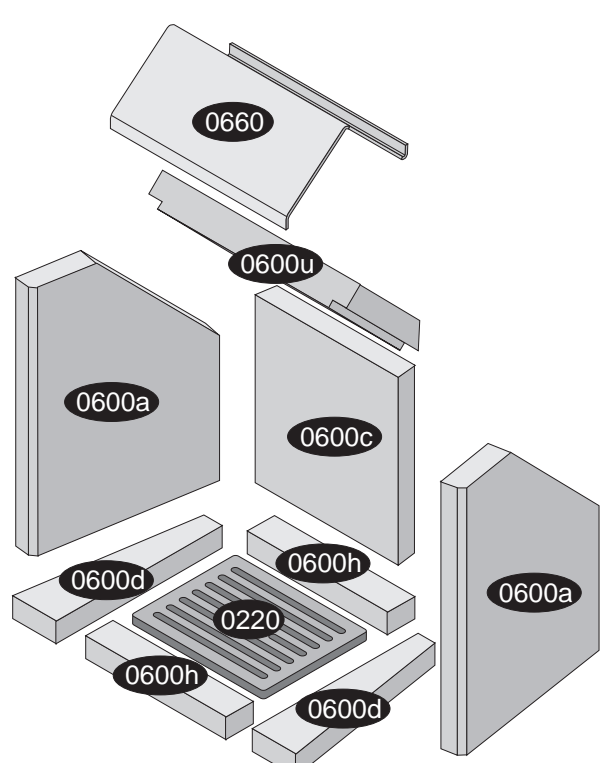

Feuerraumauskleidung, Planrost

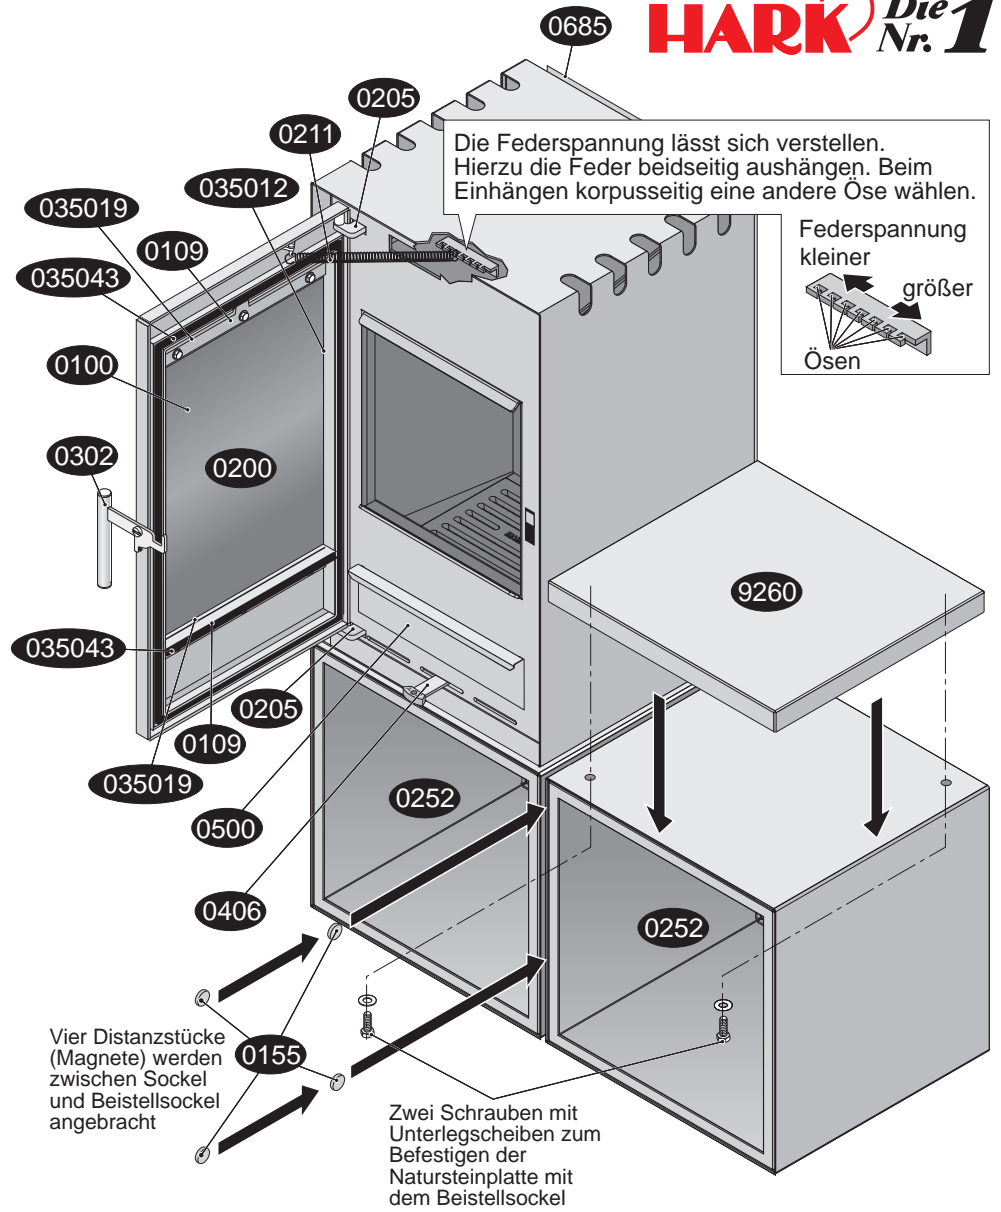