


Hark 17L Ersatzteile

- 1 Konvektionsluftgitter
- 2 Deckkachel (Obersims) rechts
Deck-Naturstein (Obersims) rechts
- 3 Deckkachel (Obersims) links
Deck-Naturstein (Obersims) links
- 4 Warmhaltefachkachel
Warmhaltefach-Naturstein
- 5 Seitenkachel (links/rechts)
Seiten-Naturstein (links/rechts)
Kachelpaket
Natursteinpaket
- 6 Abgasstutzenstutzen
Dichtung Abgasstutzen/Ofenkorpus
- 7 Heizgasumlenkplatte (Stahl)
- 8 Dichtung Abgasstutzen/Rauchrohr
- 9 Abstrahlblech hinten
- 10 Kachelhalteleiste hinten rechts/links
- 11 Andruckfeder für Seitenkachel/stein
- 12 Gussmulde
- 13 Rüttelrost
- 14 Stehrost (Holzfänger)
- 15 Seitenkachel/-stein-Höhennivellierung rechts/links
- 16 Magnet für Aschekastenvortür
- 17 Betätigungsknauf-Sekundärluft
- 18 Sekundärluft-Skala
- 19 Sekundärluft-Schieber
- 20 Betätigungsknauf für Rüttelrost
Gestänge für Rüttelrost
- 21 Aschekasten
- 22 Betätigungsknauf-Primärluft Einstelleinrichtung
- 23 Primärluft-Skala
- 24 Primärluft-Automat
- 25 Aschekastenklappe (innen) komplett
- 26 Griff für Aschekastenklappe (innen)
- 27 Dichtung für Aschekastenklappe (innen)
- 28 Halblech für Sichtfenster
(Scheibeninnenrahmen)
- 29 Sichtfenster
- 30 Scharnier der Feuerraumtür kompl.
oberes Scharnierteil
unteres Scharnierteil
Torsionsfeder
Splint
- 31 Feuerraumtürgriff kompl.
- 32 Schließzunge der Feuerraumtür
- 33 Dichtung Sichtfenster/Feuerraumtür
- 34 Dichtung Feuerraumtür/Ofenkorpus
- 35 Feuerraumtür kompl.
- 36 Scharnier Aschekastenvortür (außen)
- 37 Aschekastenvortür (außen) kompl.
- 38 Heizgasumlenkplatte
- 39 Halterahmen der Heizgasumlenkplatte
- 40 Feuerraumwand seitlich links
- 41 Feuerraumwand hinten links/rechts
- 42 Feuerraumwand seitlich rechts
- 43 Feuerraumauskleidung komplett
- 44 Verbrennungsluftkasten
- 45 Blinddeckel mit Dichtung
(verschließt Anschlussöffnung Rauchrohrstutzen)

Bitte überprüfen Sie, dass die Kette in die Rauchgasumlenkplatte eingehängt ist.

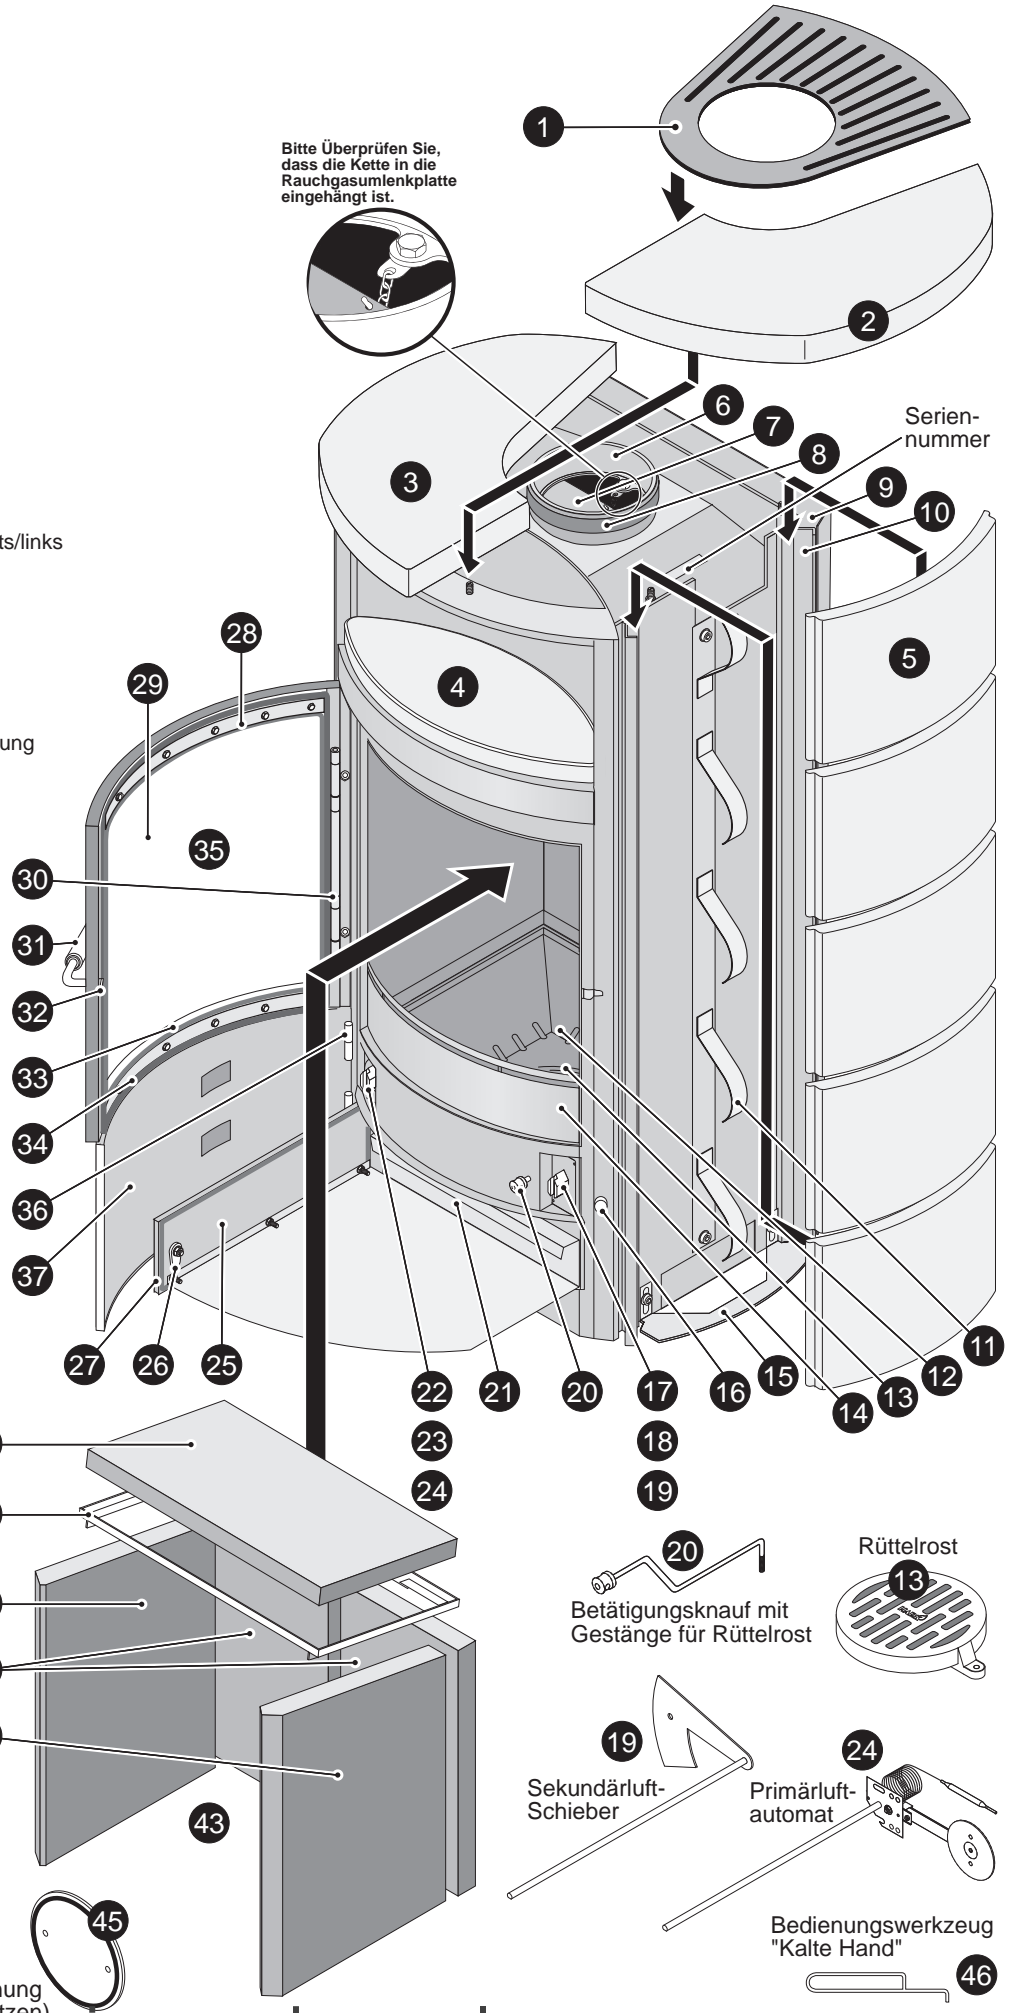

Blinddeckel mit Dichtung (verschließt Anschlussöffnung Rauchrohrstutzen)