


## Hark 35B GT ECOplus Ersatzteilliste


Kurz-Nr.	Bezeichnung	0522	Scharnierleiste Aschekastenvortür (außen)
0100	Sichtfenster der Feuerraumtür	0527	Ziergitter für Aschekastenvortür
0109	Halteblech für Sichtfenster (Scheibeninnenrahmen)	0600 a	Feuerraumwand links
0110	Scheibe für Warmhaltefach	0600 b	Feuerraumwand rechts
0150	Scharnier Warmhaltefach-Glastür, verchromt	0600 g	Feuerraumwand Ecke rechts
0150	Scharnier Warmhaltefach-Glastür, vergoldet	0600 i	Feuerraumwand Ecke links
0155	Magnet für Warmhaltefach-Glastür	0600 es	Filter links/rechts
0155	Magnet für Aschekastenvortür	0600 d	Feuerraumwand mitte oben
0200	Feuerraumtür kompl.	0600 c	Feuerraumwand mitte unten
0205	Scharnier oben der Feuerraumtür	0600 k	Heizgasumlenkplatte mitte
0205	Scharnier unten der Feuerraumtür	0600 l	Heizgasumlenkplatte oben
0207	Schließblech der Feuerraumtür	0611	Befestigungsteller
0208	Gegenlager Feuerraumtür	0620	Tertiärluftkanal
0217	Stehrost (Holzfänger)	0670	Abgasstutzen (Rauchrohrstutzen)
0218	Konvektionsluftgitter, u-förmig	0675	Blinddeckel
0220	Rüttelrost	0678	Deckel für Verbrennungsluftkasten
0222	Gestänge für Rüttelrost	0685	Abstrahlblech
0223	Gussmulde	0681	Verbrennungsluftanschlusstutzen
0231	Griff Warmhaltefach Glastür	0715	Bodenplatte
0231	Bedienknopf	2001	Aufbau-DVD für Kaminöfen
0235	Konvektionsluftgitter, rund (Teerost)	2002	Handschuh
0260 hl	Kachelhalteleiste hinten links	2003	Handfeger
0260 hr	Kachelhalteleiste hinten rechts	9001	Kachel Paket
0260 vl	Kachelhalteleiste vorne links	9011	Deckkachel (Obersims) links
0260 vr	Kachelhalteleiste vorne rechts	9012	Deckkachel (Obersims) rechts
0262	Seitenkachel/stein-Höhennivellierung links/rechts	9020	Seitenkachel links/rechts
0265	Gewindestift-Satz	9031	Warmhaltefachkachel links
0306	Griff der Feuerraumtür	9032	Warmhaltefachkachel recht
0350 05	Dichtband Aschekastenklappe (innen)	9090	Bodenkachel
0350 05	Dichtung Feuerraumtür/Ofenkorpus	9101	Granit Paket
0350 06	Dichtung Verbrennungsluftanschlusstutzen	9111	Deckgranit (Obersims) links
0350 06	Dichtung Deckel/Verbrennungsluftkasten	9112	Deckgranit (Obersims) rechts
0350 07	Dichtung Abgasstutzen/Ofenkorpus	9120	Seitengranit links/rechts
0350 11	Dichtung Sichtfenster/Feuerraumtür	9131	Warmhaltefachgranit links
0350 37	Dichtung Abgasstutzen/Rauchrohr	9132	Warmhaltefachgranit rechts
0400	Betätigungsknopf-Primärluft/Sekundärluft	9190	Bodengranit
0401	Primärluft-Skala	9201	Speckstein Paket
0402	Sekundärluft-Skala	9211	Deckspeckstein (Obersims) links
0403	Primärluft-Automat	9212	Deckspeckstein (Obersims) rechts
0404	Sekundärlufteinstelleinrichtung	9220	Seitenspeckstein links/rechts
0409	Automat-Dichtteller	9231	Warmhaltefachspeckstein links
0410	Anheizeinrichtung	9232	Warmhaltefachspeckstein rechts
0500	Aschekasten	9290	Bodenspeckstein
0502	Bedienungswerkzeug „Kalte Hand“		
0510	Aschekastenklappe (innen)		
0511	Griff Aschekastenklappe (innen)		
0512	Schließzunge Aschekastenklappe		
0515	Abstrahlblech für Aschekastenklappe (innen)		
0520	Aschekastenvortür kompl. (außen)		

## Sekundärlufteinstelleinrichtung

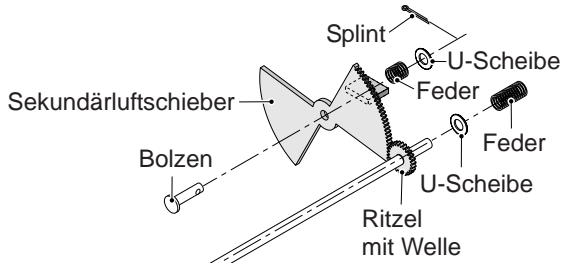

0404 Teile der Sekundärlufteinstelleinrichtung

## Feuerraumaufbau ECOplus

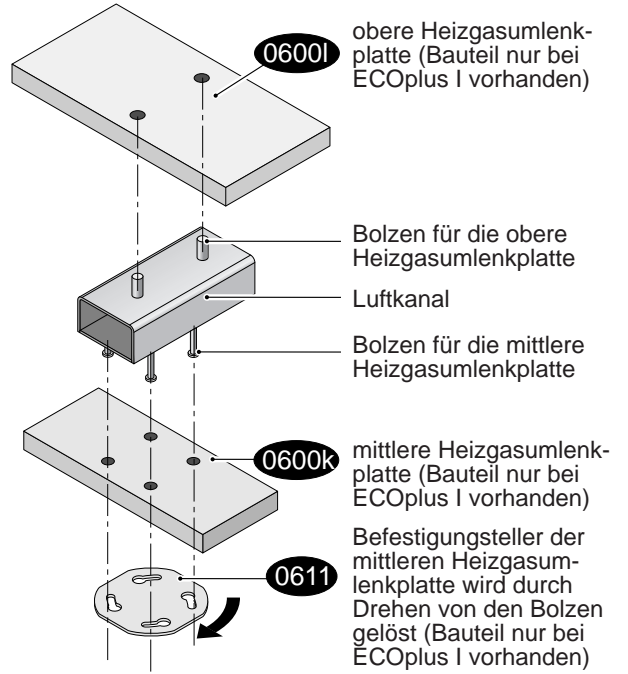

0600l obere Heizgasumlenkplatte (Bauteil nur bei ECOplus I vorhanden)

Bolzen für die obere Heizgasumlenkplatte


Luftkanal

Bolzen für die mittlere Heizgasumlenkplatte

0600k mittlere Heizgasumlenkplatte (Bauteil nur bei ECOplus I vorhanden)

Befestigungsteller der mittleren Heizgasumlenkplatte wird durch Drehen von den Bolzen gelöst (Bauteil nur bei ECOplus I vorhanden)

0600es Filter links und rechts

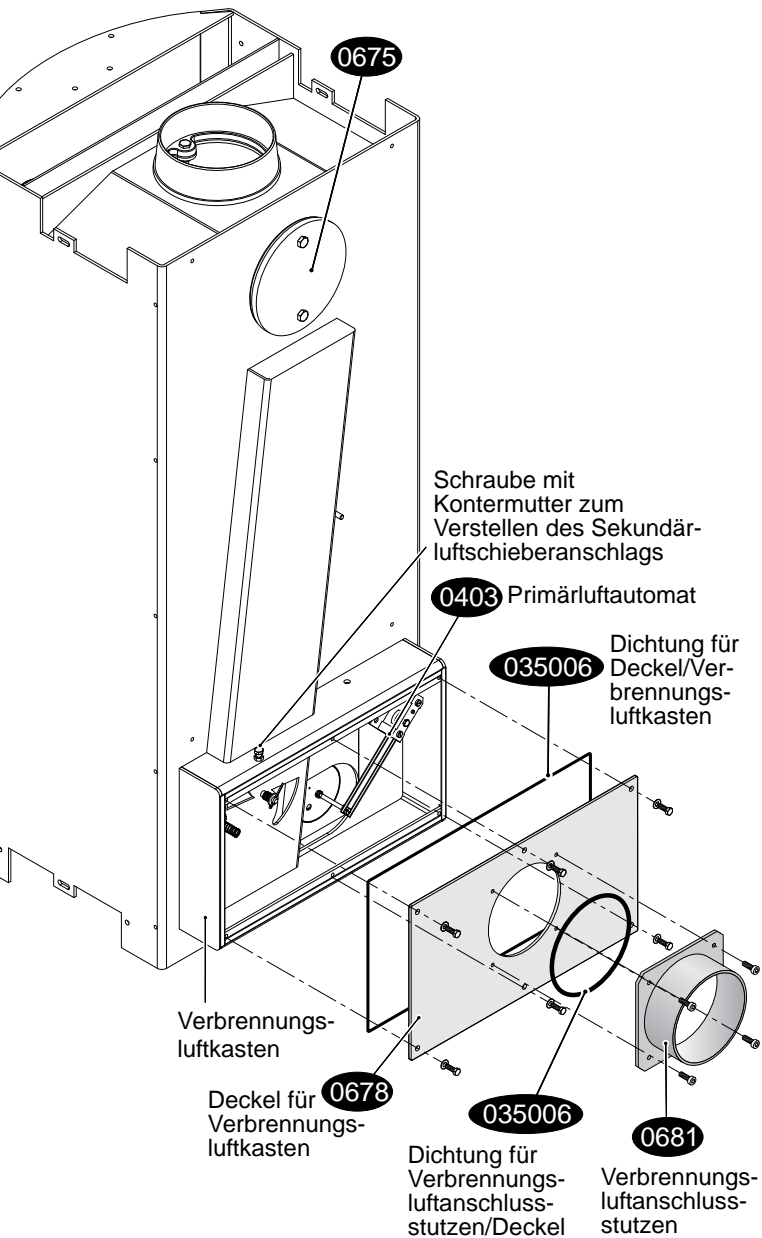

0675

Schraube mit Kontermutter zum Verstellen des Sekundärluftschieberanschlages

0403 Primärluftautomat


035006 Dichtung für Deckel/Verbrennungsluftkasten

Verbrennungsluftkasten

0678 Deckel für Verbrennungsluftkasten

035006 Dichtung für Verbrennungsluftanschlussstutzen/Deckel

0681 Verbrennungsluftanschlussstutzen

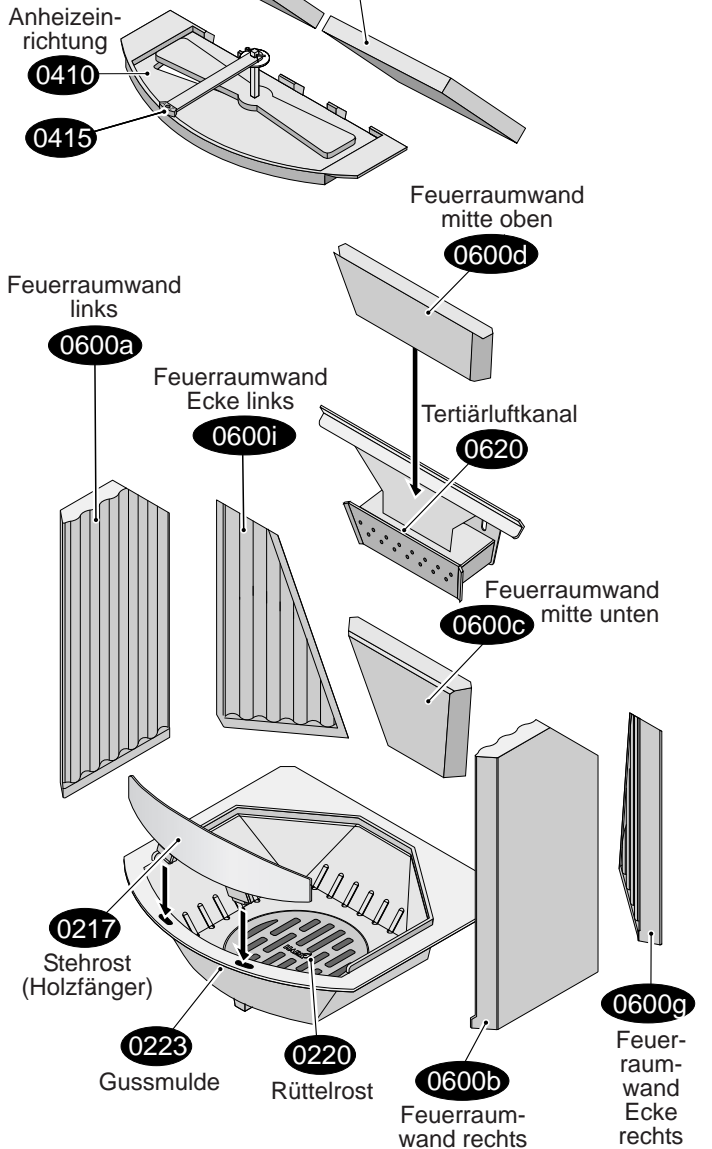

Anheizrichtung

0410

0415

Feuerraumwand mitte oben

0600d

Feuerraumwand links

0600a

Feuerraumwand Ecke links

0600i

Tertiärluftkanal

0620

Feuerraumwand mitte unten

0600c

0217 Stehrost (Holzfänger)

0223 Gussmulde

0220 Rüttelrost

0600b Feuerraumwand rechts

0600g Feuerraumwand Ecke rechts