


Hark 52 A Ersatzteile

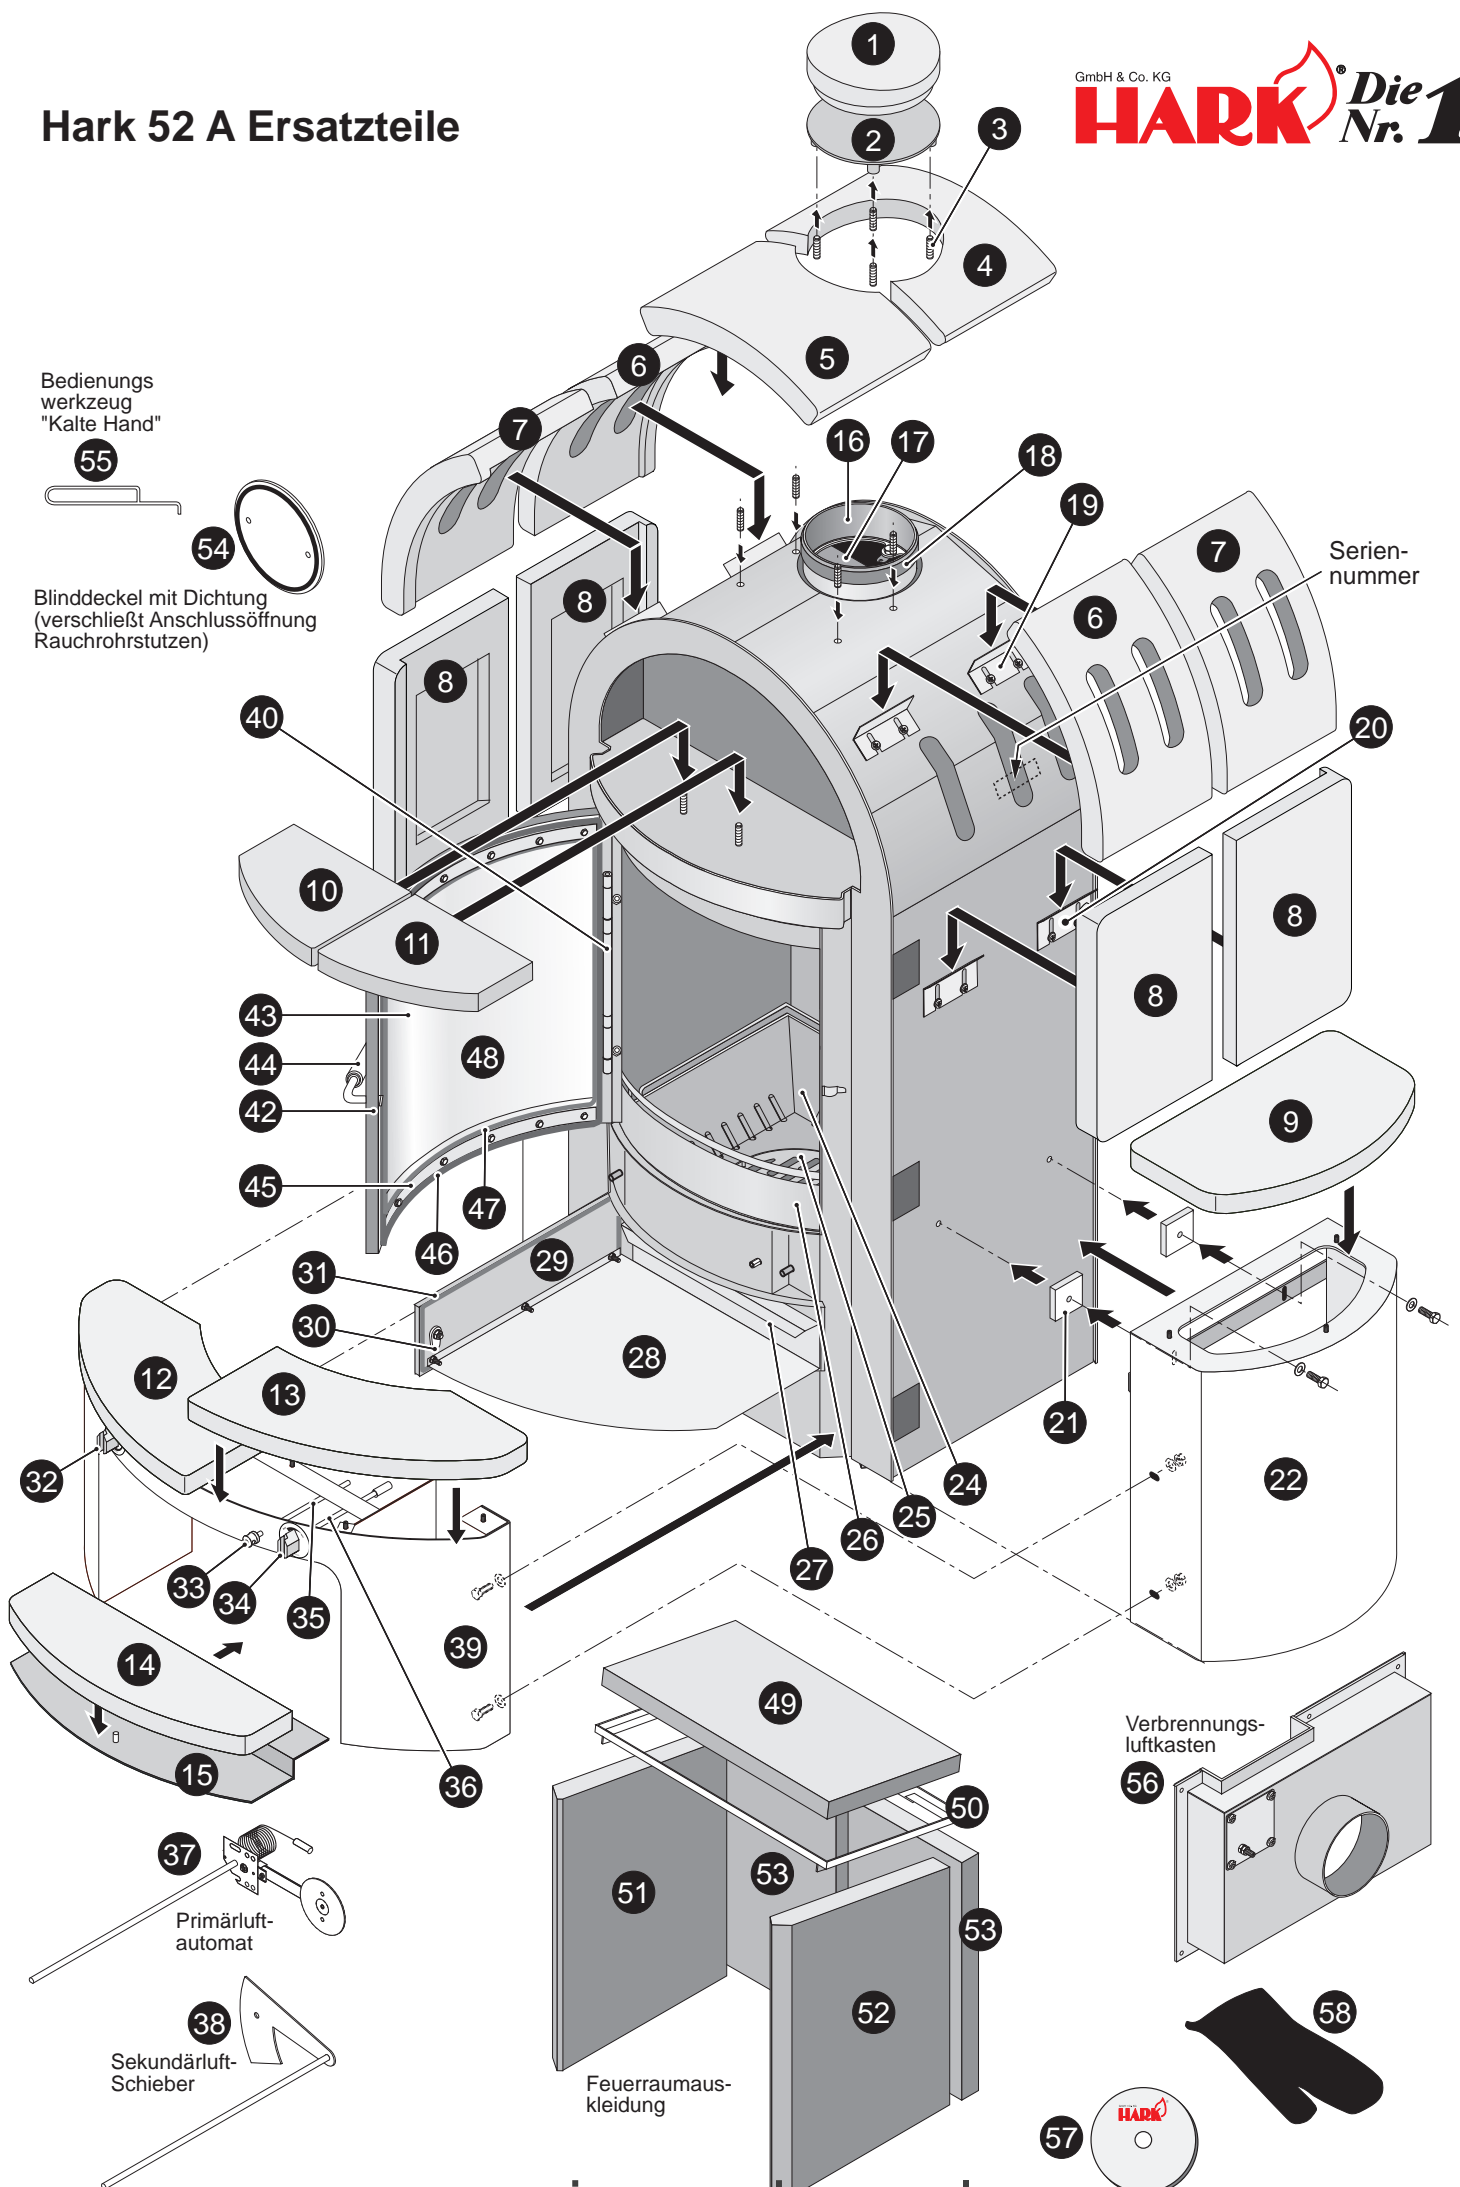

Hark 52 A Ersatzteilliste

- 1 Einlegekachel (nur bei Abgang hinten)
- 2 Auflage für Einlegekachel
- 3 Gewindestifte für Einlegekachelnivellierung
- 4 Deckkachel hinten (Obersims)
- 5 Deckkachel vorne (Obersims)
- 6 Lüfterkachel seitlich, vorne rechts und hinten links
- 7 Lüfterkachel seitlich, vorne links und hinten rechts
- 8 Seitenkachel
- 9 Seitensimskachel (links/rechts)
- 10 Warmhaltefachkachel links
- 11 Warmhaltefachkachel rechts
- 12 Frontsockelkachel links
- 13 Frontsockelkachel rechts
- 14 Holzlegefachkachel
- 15 Holzlegefach-Stahlplatte
- 16 Abgasstutzen
- 17 Heizgasumlenkplatte oben (Stahl)
- 18 Dichtung Abgasstutzen/Rauchrohr
Dichtung Abgasstutzen/Ofenkörper
- 19 Kachel-Haltewinkel oben (lang)
- 20 Kachel-Haltewinkel seitlich (kurz)
- 21 Distanzstücke
- 22 Seitensims (links/rechts)
- 24 Gusmulde
- 25 Rüttelrost
- 26 Stehrost (Holzfänger)
- 27 Aschekasten
- 28 Abstrahlblech der Aschekastenklappe
- 29 Aschekastenklappe kompl.
- 30 Drehgriff Aschekastenklappe
- 31 Dichtung Aschekastenklappe/Ofenkörper
- 32 Betätigungsknauf-Primärluft
Primärluft-Skala
- 33 Betätigungsknauf für Rüttelrost
- 34 Betätigungsknauf für Sekundärluft
Sekundärluft-Skala
- 35 Gestänge für Rüttelrost
- 36 Verlängerungsgestänge für Einstellrichtung
- 37 Primärluft-Automat
- 38 Sekundärluft-Schieber
- 39 Frontsockel
- 40 Scharnier der Feuerraumtür
- 42 Schließblech der Feuerraumtür
- 43 Sichtfenster
- 44 Griff der Feuerraumtür
- 45 Halblech für Sichtfenster (Scheibeninnenrahmen)
- 46 Dichtung für Feuerraumtür/Ofenkörper
- 47 Dichtung für Sichtfenster/Feuerraumtür
- 48 Feuerraumtür kompl.
- 49 Heizgasumlenkplatte, unten (Rauchgasumlenkplatte)
- 50 Halterahmen der Heizgasumlenkplatte
- 51 Feuerraumwand seitlich links
- 52 Feuerraumwand seitlich rechts
- 53 Feuerraumwand hinten links/rechts
- 54 Blinddeckel
- 55 Bedienungswerkzeug „Kalte Hand“
- 56 Verbrennungsluftkasten
- 57 Aufbau-DVD für Kaminöfen
- 58 Handschuh