


# Ersatzteile Hark 58 GT

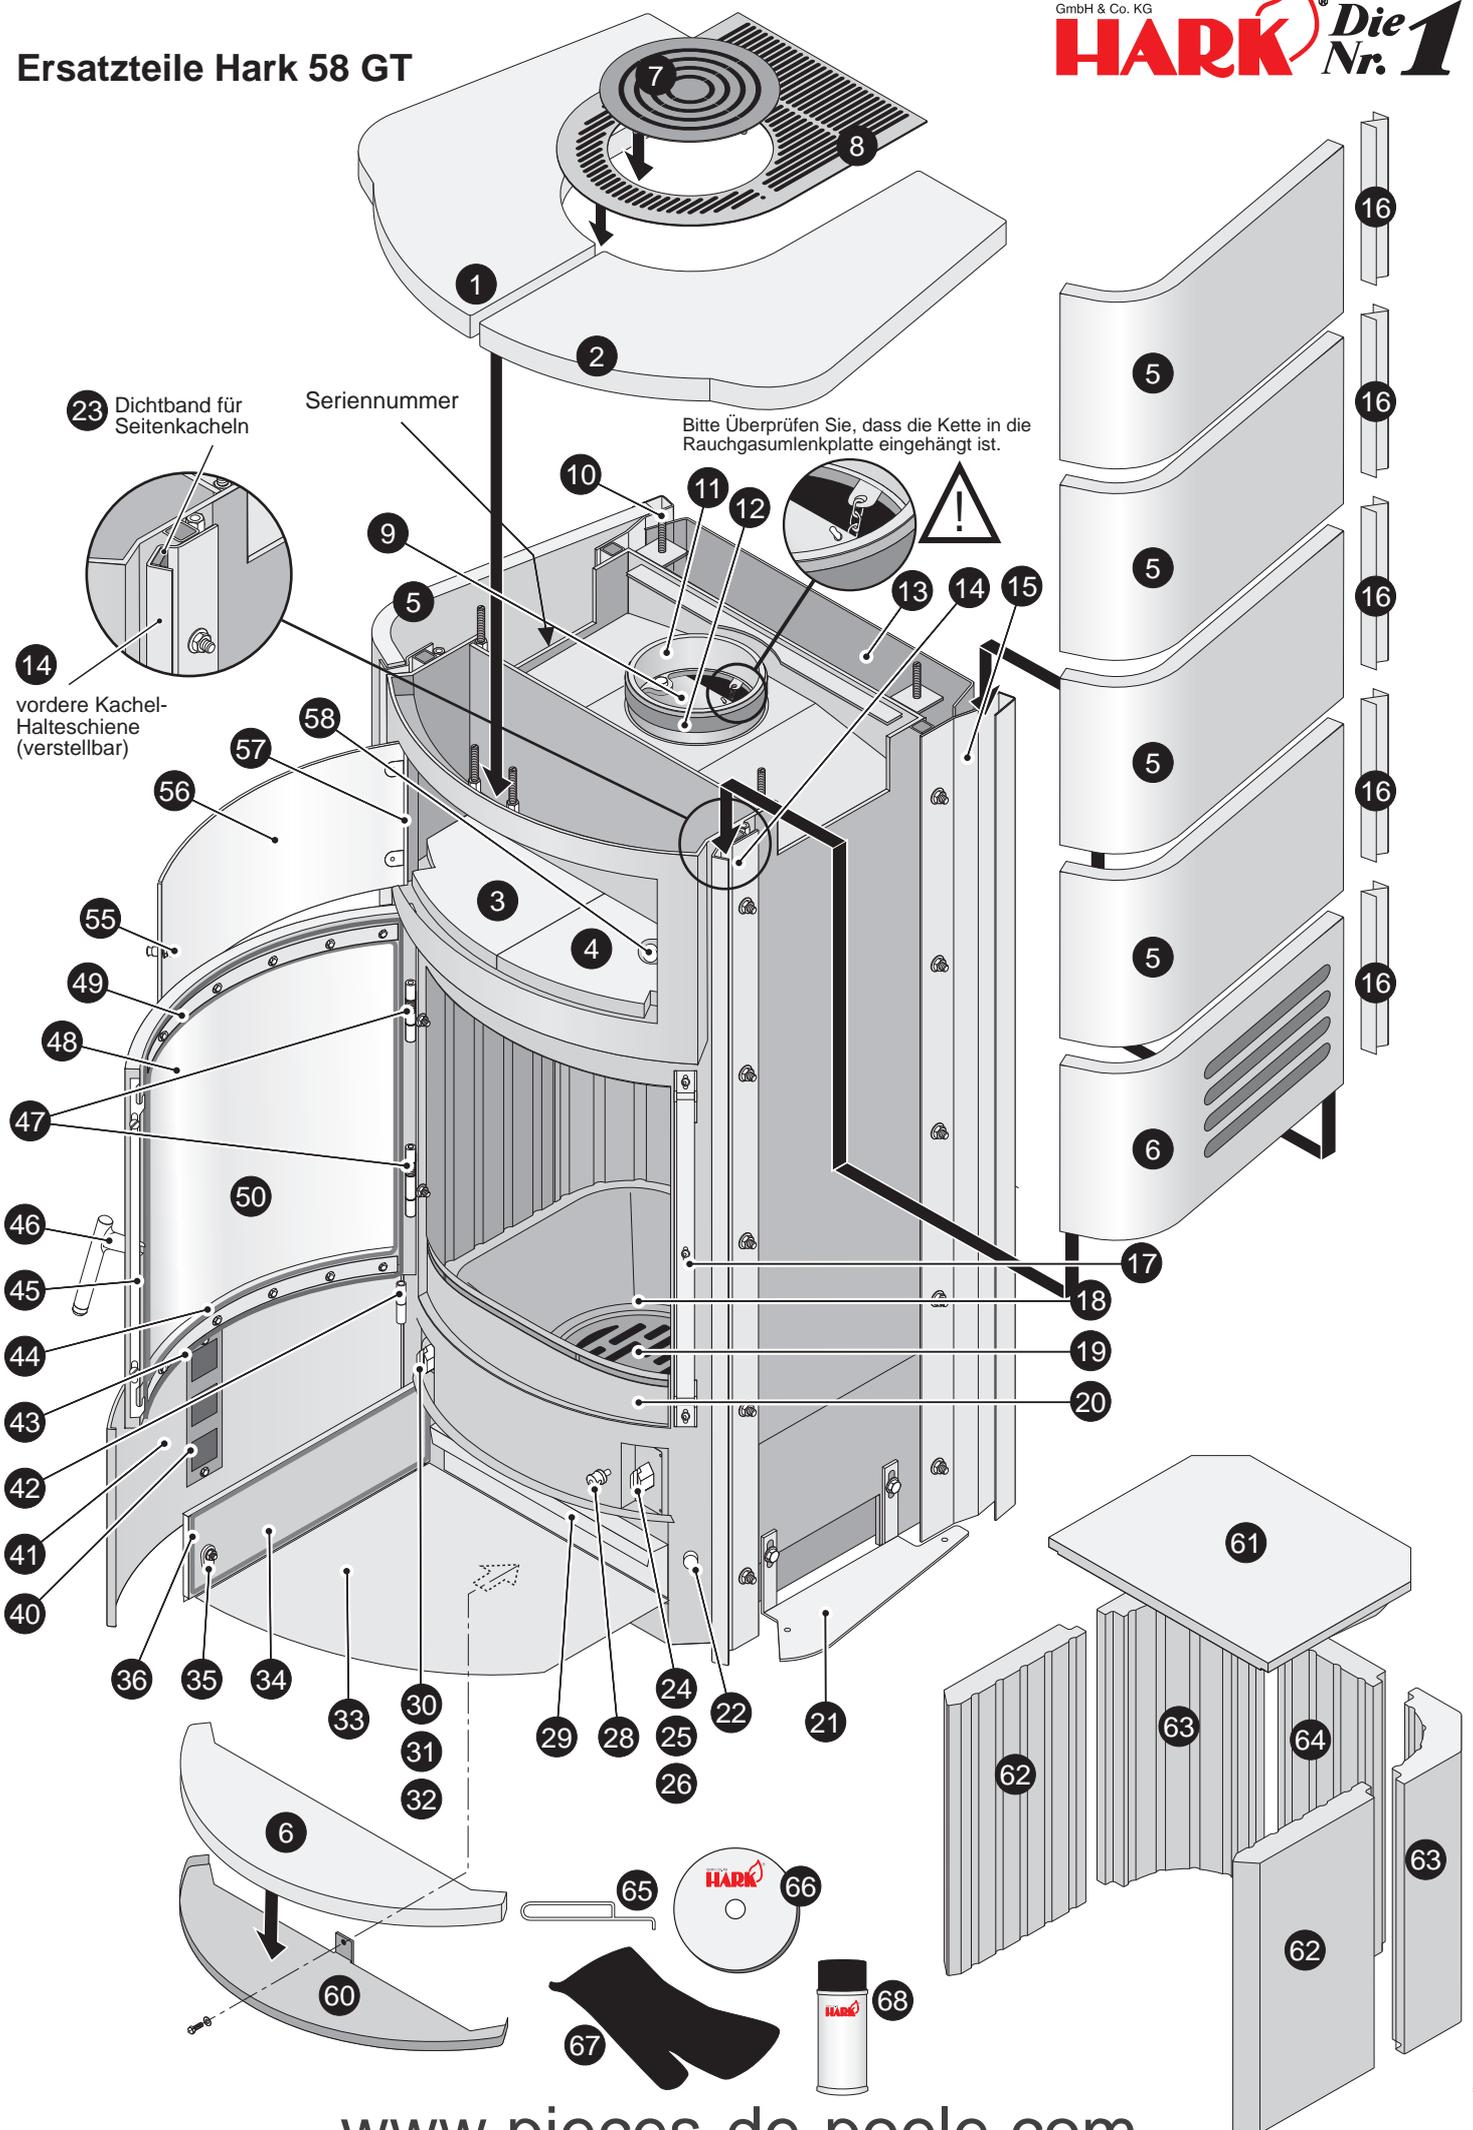

## Ersatzteilliste Hark 58 GT

- 1 Deckkachel (Obersims) links
- 2 Deckkachel (Obersims) rechts
- 3 Warmhaltefachkachel links
- 4 Warmhaltefachkachel rechts
- 5 Seitenkachel
- 6 Bodenkachel  
Kachelpaket
- 7 Konvektionsluftgitter rund (Teerost)
- 8 Konvektionsluftgitter u-förmig
- 9 Heizgasumlenkplatte oben (Rauchgasumlenkplatte)
- 10 Gewindestift-Set
- 11 Abgasstutzen/Rauchrohrstutzen
- 12 Dichtung Abgasstutzen-Rauchrohr
- 13 Abstrahlblech hinten
- 14 Kachelhalteleiste vorne
- 15 Kachelhalteleiste hinten
- 16 Z-Feder
- 17 Gegenlager/Feuerraumtür
- 18 Gussmulde
- 19 Rüttelrost
- 20 Stehrost (Holzfänger)
- 21 Seitenkachel-Höhennivellierung links  
Seitenkachel-Höhennivellierung rechts
- 23 Dichtband für Seitenkacheln
- 22 Magnet Aschekastenvortür
- 24 Betätigungsknauf-Sekundärluft-Einstelleinrichtung
- 25 Sekundärluft-Skala
- 26 Sekundärluft-Schieber
- 28 Betätigungsknauf für Rüttelrost  
Gestänge für Rüttelrost
- 29 Aschekasten
- 30 Betätigungsknauf-Primärluft-Einstelleinrichtung
- 31 Primärluft-Skala
- 32 Primärluft-Automat
- 33 Abstrahlblech/Aschekastenklappe
- 34 Aschekastenklappe kompl.
- 35 Drehgriff Aschekastenklappe  
Schließzunge Aschekastenklappe
- 36 Dichtung Aschekastenklappe
- 40 Ziergitter für Aschekastenvortür
- 41 Aschekastenvortür kompl.
- 42 Scharnier der Aschekastenvortür
- 43 Dichtung Feuerraumtür/Ofenkorpus
- 44 Dichtung Sichtfenster/Feuerraumtür
- 45 Schließblech der Feuerraumtür
- 46 Griff der Feuerraumtür
- 47 Scharnier der Feuerraumtür
- 48 Sichtfenster
- 49 Halteblech für Sichtfenster (Scheibeninnenrahmen)
- 50 Feuerraumtür kompl.
- 55 Griff Warmhaltefach-Glastür
- 56 Scheibe der Warmhaltefach-Glastür
- 57 Scharnier der Warmhaltefach-Glastür
- 58 Magnet der Warmhaltefach-Glastür
- 60 Bodenplatte
- 61 Heizgasumlenkplatte unten
- 62 Feuerraumwand links/rechts
- 63 Feuerraumwand-Ecke links/rechts
- 64 Feuerraumwand mitte
- 65 Bedienungswerkzeug „Kalte Hand“
- 66 Aufbau-DVD für Kaminöfen
- 67 Handschuh
- 68 Ofenfarbspraydose