


Hark 89 Einzelteile

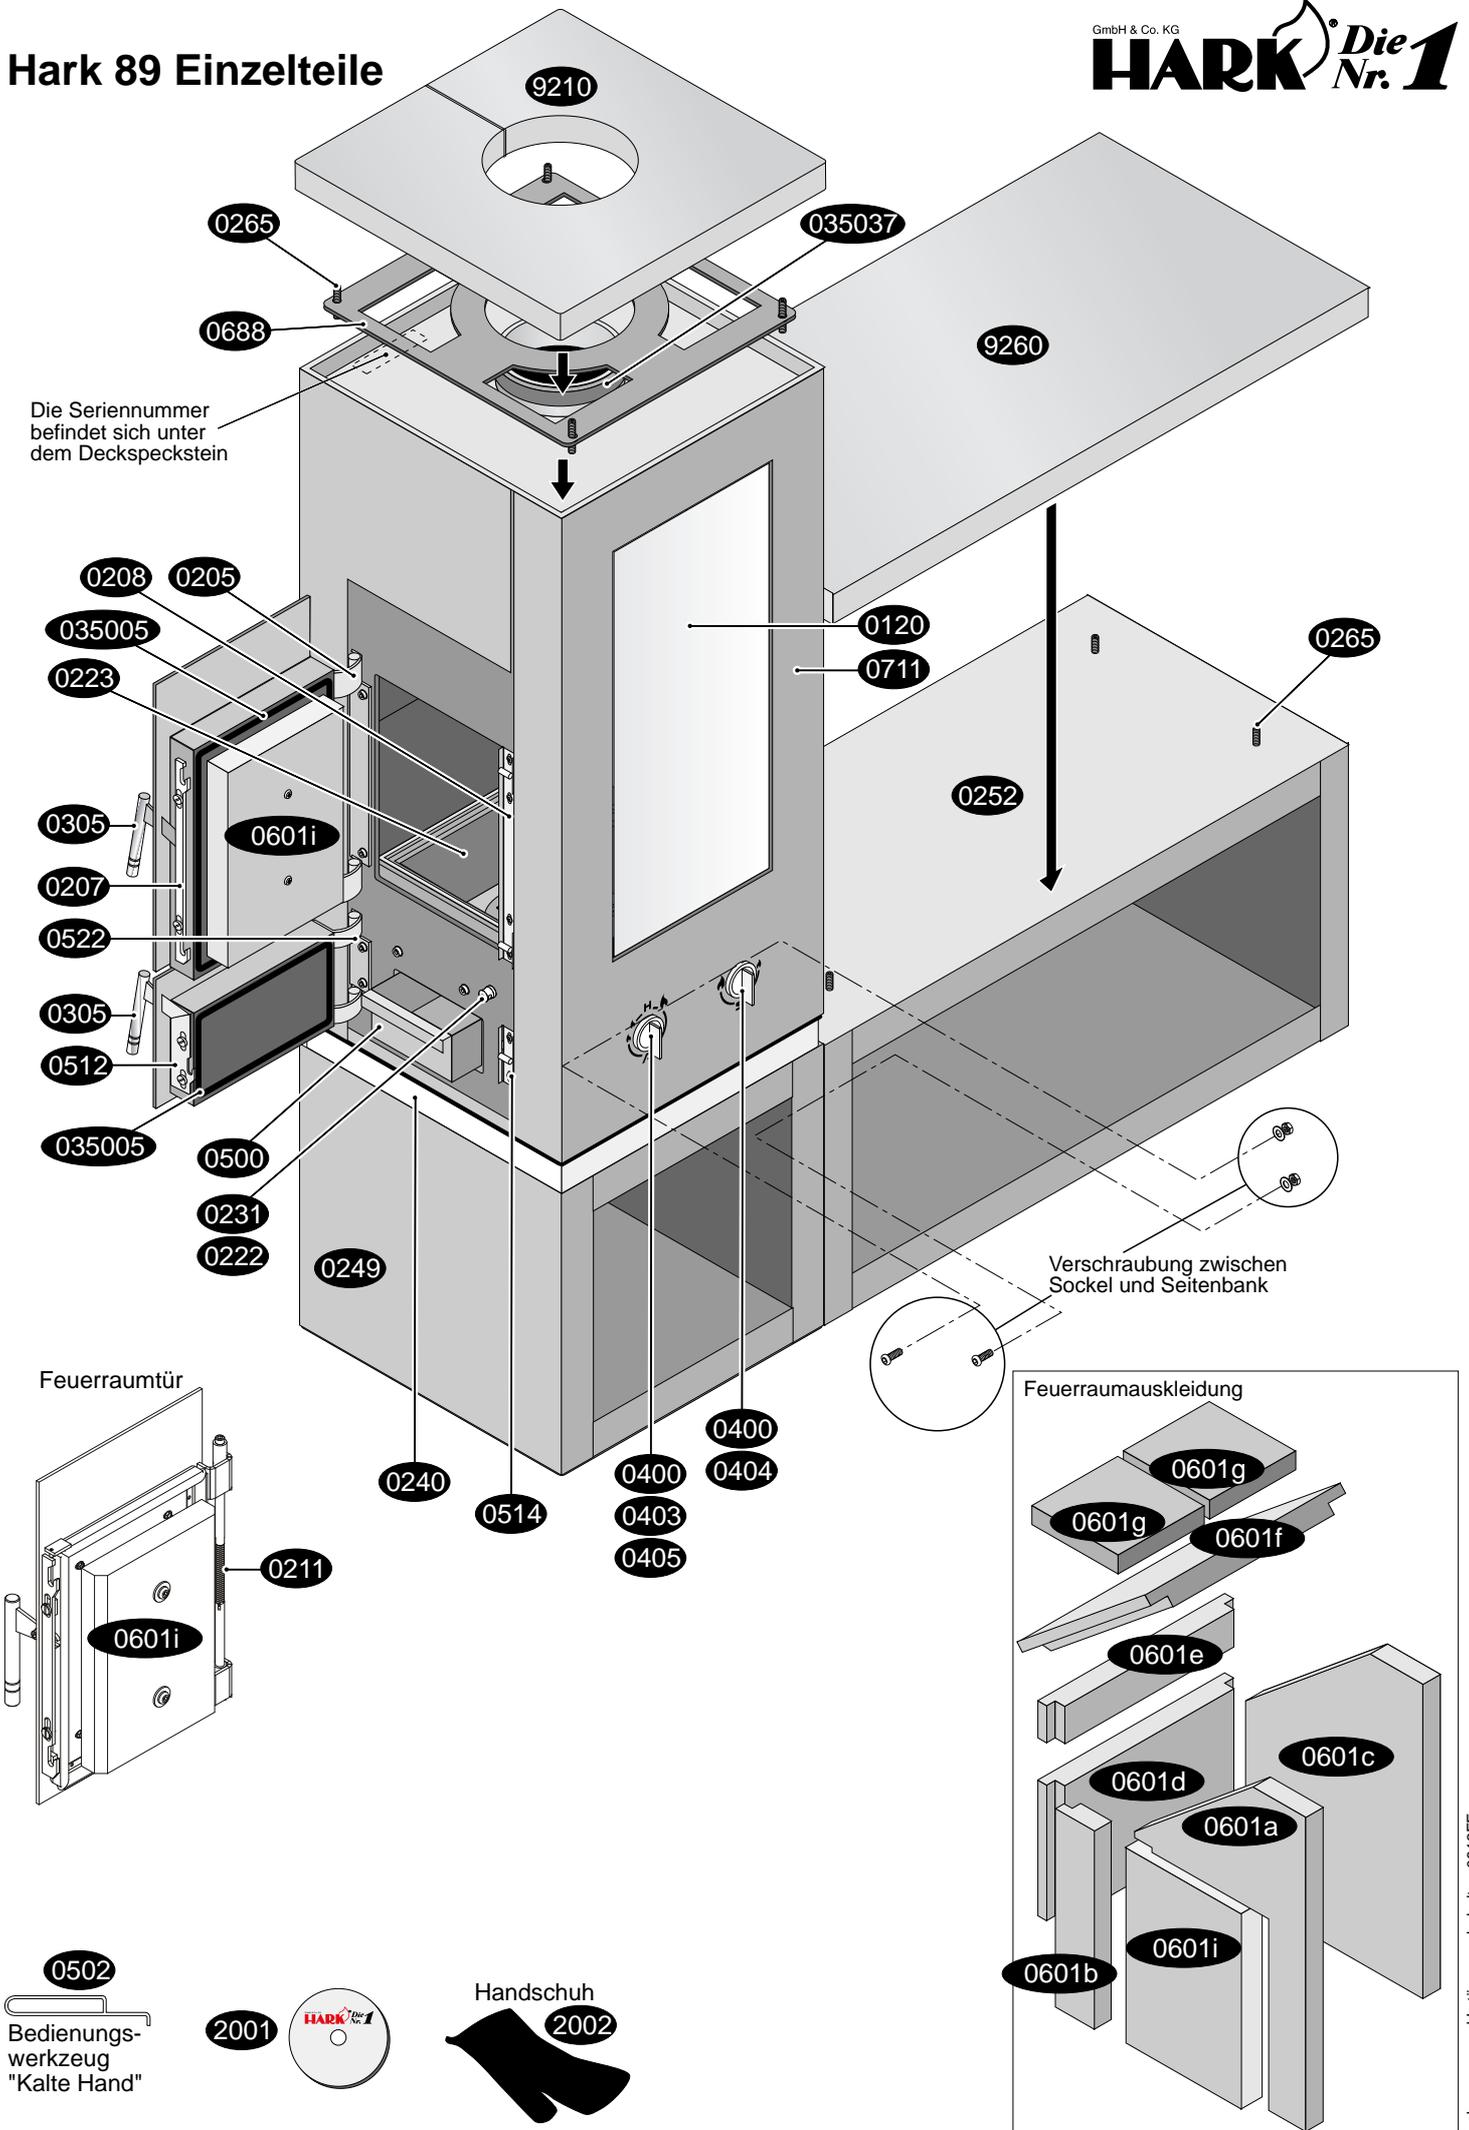

Hark 89 Einzelteilliste

0109	Innenrahmen
0120	Sichtfenster
0200	Feuerraumtür kompl.
0205	Scharnier Feuerraumtür
0207	Schließblech Feuerraumtür
0208	Gegenlager Feuerraumtür
0211	Feder
0220	Rüttelrost
0222	Gestänge für Rüttelrost
0223	Gussmulde
0231	Betätigungsknauf für Rüttelrost
0240	Edelstahlblende
0249	Sockel
0252	Seitensockel
0265	Gewindestiftset
0305	Griff
0350 03	Dichtung Sichtfenster/Außenrahmen
0350 03	Dichtung Sichtfenster/Innenrahmen
0350 05	Dichtung Feuerraumtür/Ofenkörper
0350 05	Dichtung Aschekastenklappe
0350 10	Dichtung Ofenkörper/Außen-Innenrahmen
0350 37	Dichtung Abgasstutzen/Rauchrohr
0400	Betätigungsknauf Sekundärlufteinstelleinrichtung
0400	Betätigungsknauf Primärlufteinstelleinrichtung
0403	Primärluftautomat
0404	Sekundärluftschieber
0405	Gestänge Primärlufteinstelleinrichtung
0500	Aschekasten
0502	Bedienungswerkzeug „Kalte Hand“
0510	Aschekastenklappe kompl.
0512	Schließblech Aschekastenklappe
0514	Gegenlager Aschekastenklappe
0522	Scharnier Aschekastenklappe
0601 a	Feuerraumwand links-vorn
0601 b	Feuerraumwand links-hinten
0601 c	Feuerraumwand rechts
0601 d	Feuerraumwand hinten-unten
0601 e	Feuerraumwand hinten-oben
0601 f	Heizgasumlenkplatte unten
0600 g	Heizgasumlenkplatte oben links/rechts
0601 i	Feuerraumwand der Feuerraumtür
0606	Feuerraumwände kompl.
0688	Platte für Nivellierungsstifte
0711	Außenrahmen
2001	Aufbau-DVD für Kaminöfen
2002	Handschuh
9210	Deckspeckstein
9260	Sockelspeckstein