
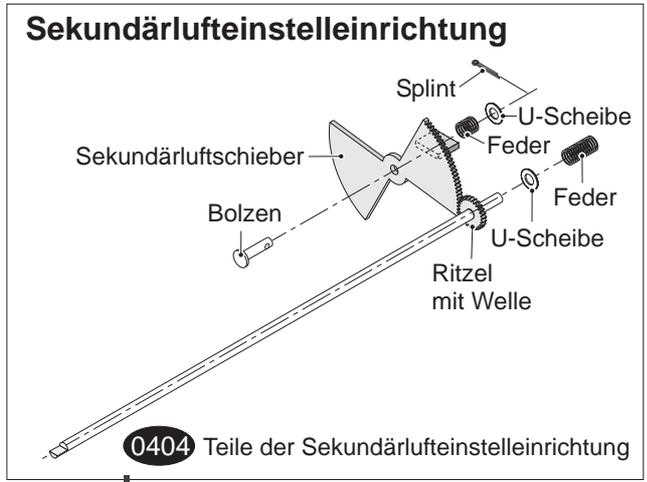


Napoli GT ECOplus Ersatzteile

Backfachaufbau

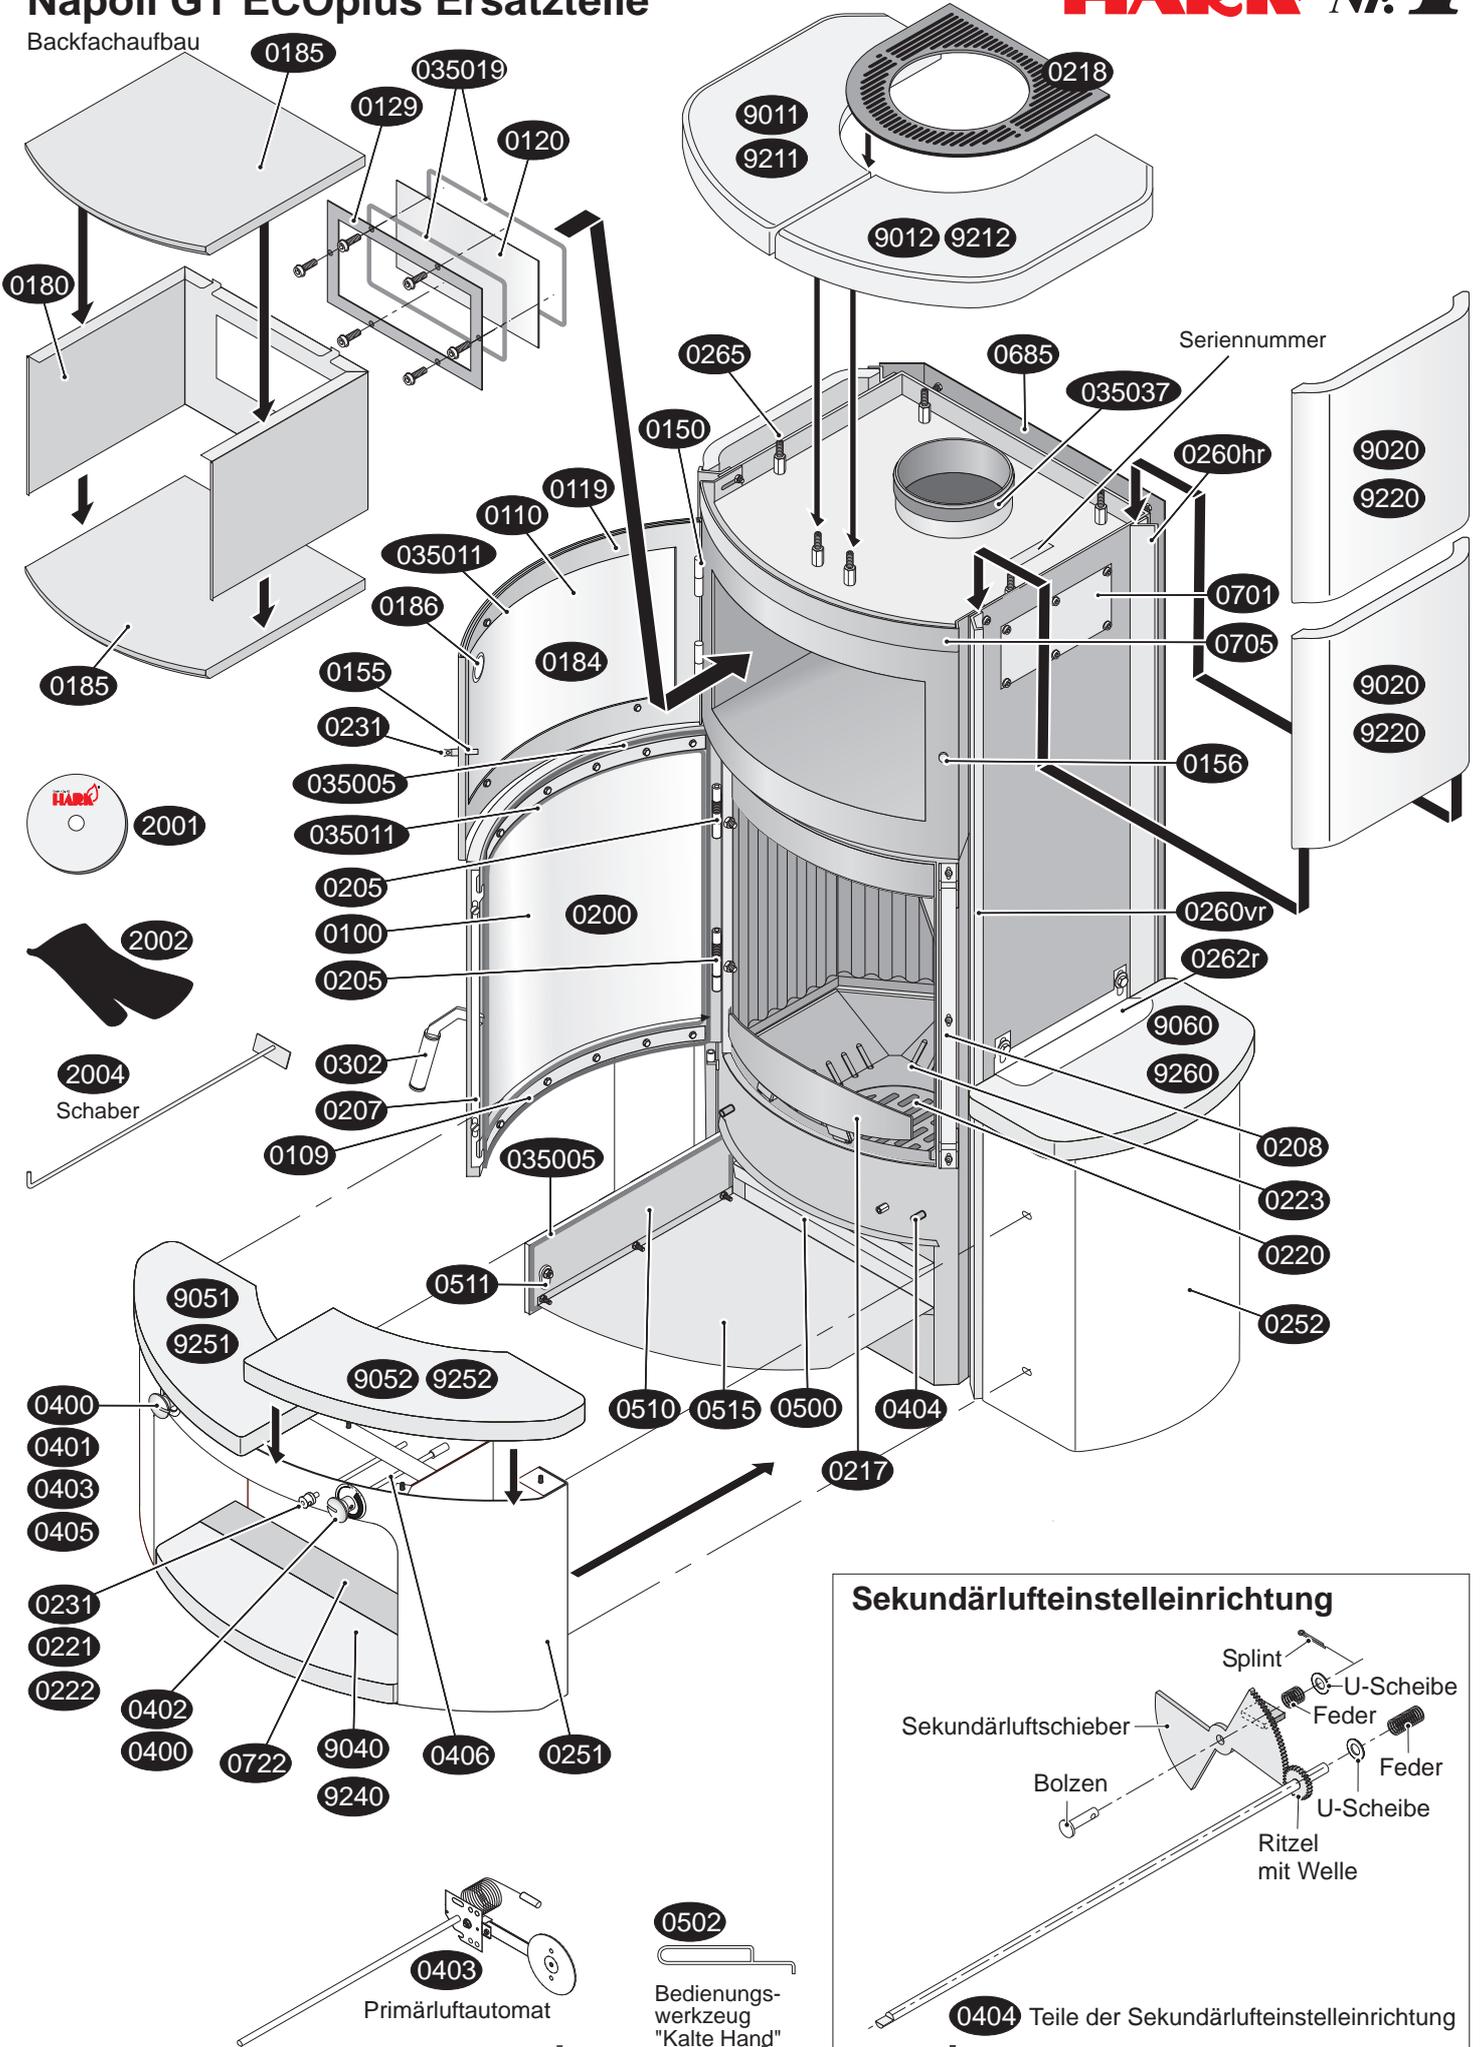

Napoli GT ECOplus Ersatzteilliste

Kurz-Nr.	Bezeichnung
0100	Sichtfenster
0109	Halteblech für Sichtfenster (Scheibeninnenrahmen)
0110	Scheibe für Backfachtür
0119	Innenblende (Backfachtür)
0120	Scheibe für Backfachfenster
0129	Halterung für Backfachfenster
0150	Scharnier Backfachtür
0155	Magnet für Backfachtür
0156	Gegenhalter für Magnet
0180	Backfach-Einsatz
0184	Backfachtür komplett
0185	obere/untere Cordieritplatte Backfach
0186	Thermometer für Backfachtür
0200	Feuerraumtür kompl.
0205	Scharnier oben der Feuerraumtür
0205	Scharnier unten der Feuerraumtür
0207	Schließblech der Feuerraumtür
0208	Gegenlager der Feuerraumtür
0217	Stehrost (Holzfänger)
0218	Konvektionsluftgitter, u-förmig
0220	Rüttelrost
0221	Verlängerungsgestänge für Rüttelrostgestänge
0222	Gestänge Rüttelrostbetätigung
0223	Gussmulde
0231	Bedienknopf
0231	Griff für Backfachtür
0251	Frontsockel
0252	Seitensockel (links/rechts)
0260 hl	Kachelhalteleiste hinten links zweiteilig
0260 hr	Kachelhalteleiste hinten rechts zweiteilig
0260 vl	Kachelhalteleiste vorne links
0260 vr	Kachelhalteleiste vorne rechts
0262 l	Höhennivellierung der Seitenkacheln/-steine links
0262 r	Höhennivellierung der Seitenkacheln/-steine rechts
0265	Gewindestifte-Satz
0302	Griff der Feuerraumtür
0350 05	Dichtband Aschekastenklappe (innen)
0350 05	Dichtung Feuerraumtür/Ofenkorpus
0350 06	Dichtung Verbrennungsluftanschlusstutzen
0350 06	Dichtung Deckel/Verbrennungsluftkasten
0350 11	Dichtung Sichtfenster/Feuerraumtür
0350 11	Dichtung für Backfachtürscheibe
0350 19	Dichtung für Backfachfenster
0350 37	Dichtung Abgasstutzen/Rauchrohr
0400	Betätigungsknauf-Primärluft/Sekundärluft
0401	Primärluft-Skala
0402	Sekundärluft-Skala
0403	Primärluft-Automat
0404	Sekundärlufteinstelleinrichtung
0405	Verlängerungsgestänge für Primärlufteinstellung
0406	Verlängerungsgestänge für Sekundärlufteinstellung
0500	Aschekasten
0502	Bedienungswerkzeug „Kalte Hand“
0510	Aschekastenklappe (innen) kompl.
0511	Drehgriff Aschekastenklappe (innen)
0515	Abstrahlblech der Aschekastenklappe
0600 a	Feuerraumwand links
0600 b	Feuerraumwand rechts
0600 c	Feuerraumwand mitte unten
0600 d	Feuerraumwand mitte oben
0600 g	Feuerraumwand Ecke rechts
0600 i	Feuerraumwand Ecke links
0600 es	Filter links/rechts
0620	Tertiärluftkanal
0660	Heizgasumlenkplatte Guss
0678	Deckel für Verbrennungsluftkasten
0681	Verbrennungsluftanschlusstutzen
0685	Abstrahlblech
0701	Revisionsdeckel mit Dichtung
0705	Frontblende
0722	Holzlegefachblech
2001	Aufbau-DVD für Kaminöfen
2002	Handschuh
2004	Schaber zur Reinigung des Backfachs
9001	Kachelpaket kompl.
9011	Deckkachel (Obersims) links
9012	Deckkachel (Obersims) rechts
9020	Seitenkachel (links/rechts)
9040	Holzlegefachkachel
9051	Frontsockelkachel (Vordersims) links
9052	Frontsockelkachel (Vordersims) rechts
9060	Seitensockelkachel (Seitensims)
9201	Specksteinpaket kompl.
9211	Deckspeckstein (Obersims) links
9212	Deckspeckstein (Obersims) rechts
9220	Seitenspeckstein (links/rechts)
9240	Holzlegefachspeckstein
9251	Frontsockelspeckstein (Vordersims) links
9252	Frontsockelspeckstein (Vordersims) rechts
9260	Seitensockelspeckstein (Seitensims)

