
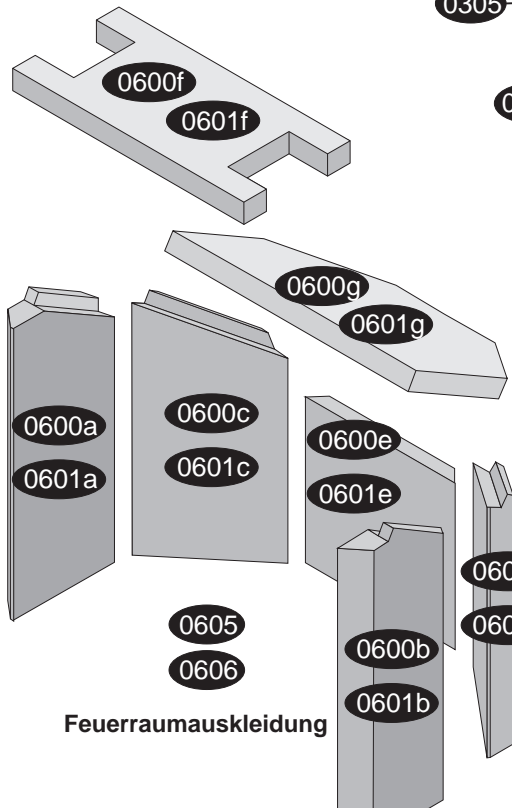


Zeno Ersatzteile

- 0100 Sichtfenster der Feuerraumtür
- 0109 Halteklammer für Sichtfenster
- 0155 Magnet für Aschkastenvortür
- 0155 Magnet für Aschekasten
- 0200 Feuerraumtür kompl.
- 0205 Scharnier Feuerraumtür
- 0207 Schließhaken Feuerraumtür
- 0208 Gegenlager für Feuerraumtür (korpuseitig)
- 0210 Welle Feuerraumtürverriegelung
- 0211 Feder der Feuerraumtür
- 0217 Stehrost (Holzfänger)
- 0220 Rüttelrost
- 0222 Gestänge-Rüttelrost
- 0223 Gussmulde
- 0231 Betätigungs-knauf für Rüttelrost
- 0256 Justierfuß
- 0261 Distanzschraube mit Kontermutter (zwischen Korpus und Seitenverkleidung)

- 0305 Griff der Feuerraumtür
- 0350 10 Dichtung Feuerraumtür/Ofenkörper
- 0350 12 Dichtung Sichtfenster/Feuerraumtür
- 0400 Betätigungs-knauf-Primärluft/Sekundärluft
- 0401 Primärluft-Skala
- 0402 Sekundärluft-Skala
- 0403 Primärluft-Automat
- 0405 Gestänge-Primärluft
- 0406 Gestänge-Sekundärluft
- 0404 Sekundärluft-Schieber
- 0502 Bedienwerkzeug "Kalte Hand"
- 0520 Aschkastenvortür kompl. (außen)
- 0522 Scharnier der Aschkastenvortür (außen)
- 0705 Frontblende
- 0720 Deckplatte
- 2001 Aufbau DVD
- 2002 Handschuh
- 9420 Seitenverkleidung

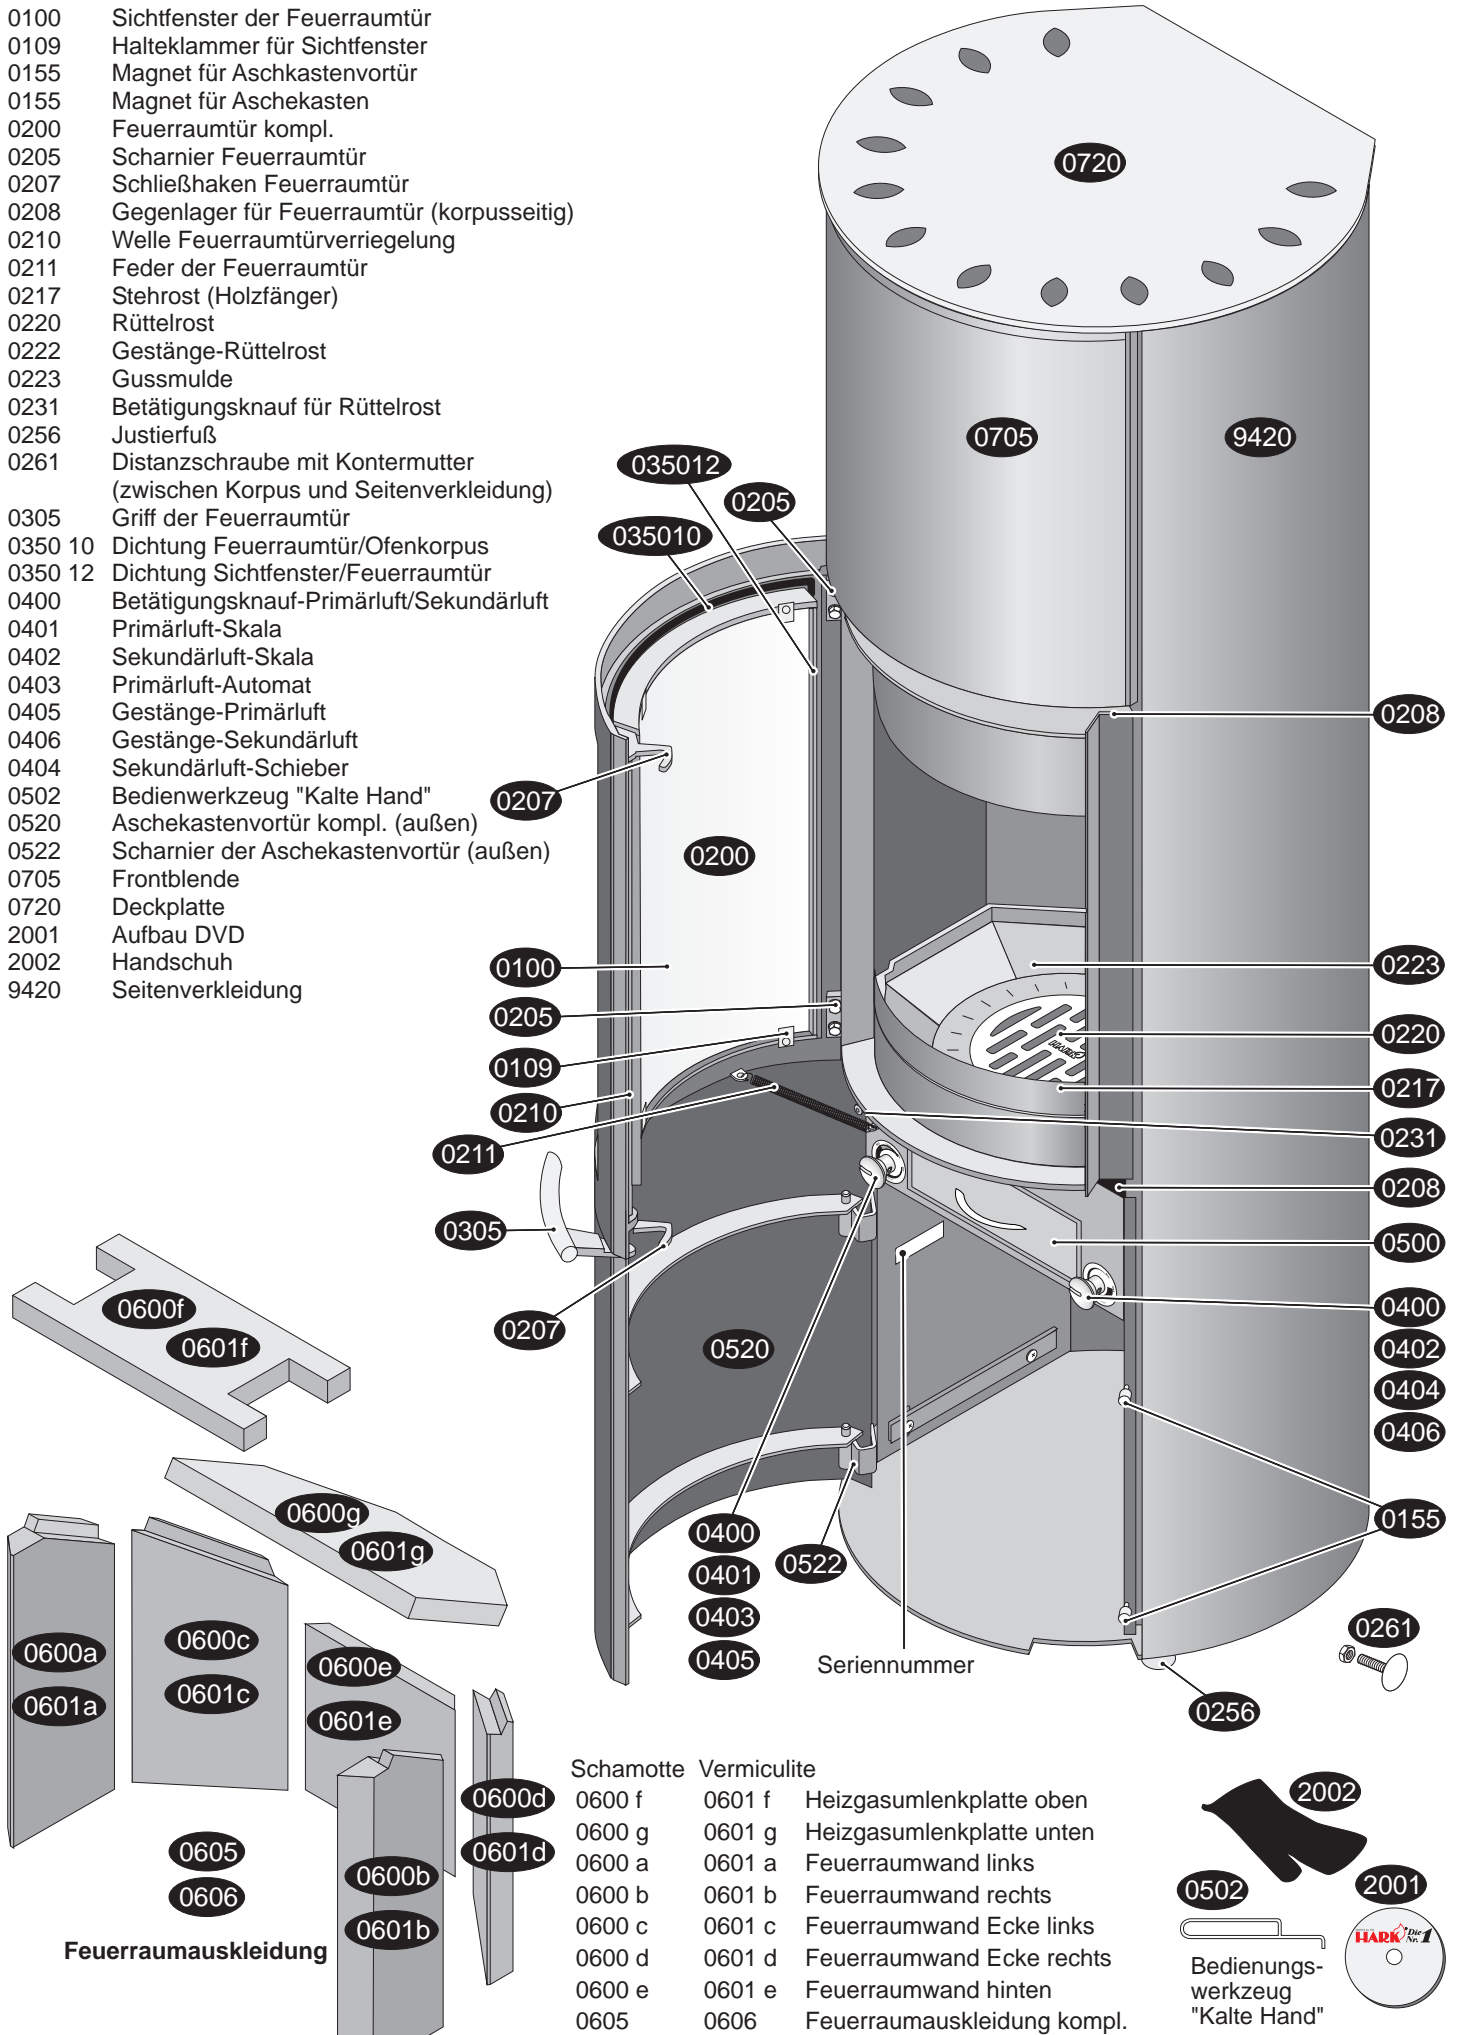

Schamotte	Vermiculite	
0600 f	0601 f	Heizgasumlenplatte oben
0600 g	0601 g	Heizgasumlenplatte unten
0600 a	0601 a	Feuerraumwand links
0600 b	0601 b	Feuerraumwand rechts
0600 c	0601 c	Feuerraumwand Ecke links
0600 d	0601 d	Feuerraumwand Ecke rechts
0600 e	0601 e	Feuerraumwand hinten
0605	0606	Feuerraumauskleidung kompl.

