

MISUTONIDA

italian style accessories **4x4**

OPEL ANTARA



Item Code

Codice Articolo

Référence Article

EC/MED/202/IX
EC/MED/K/202/IX

GB

STAINLESS STEEL
MEDIUM BAR

ITA


MEDIUM BAR
IN ACCIAIO INOX

FR

MEDIUM BAR
EN ACCIER INOX


OPEL ANTARA

Part List		Lista della bulloneria		Liste des pièces	
A	TE 8X30 x 2	G	Ø 6 x 2	H	MBX20 DIN 933/931 COLORE NATURALE x 2
B	Ø 8 x 4	I	M8 x 2	L	EC/SM/202/C x 2
C	Ø 8 x 4				
D	DELTA x 2				
E	TE 6X35 x 2				
F	Ø 6 x 2				

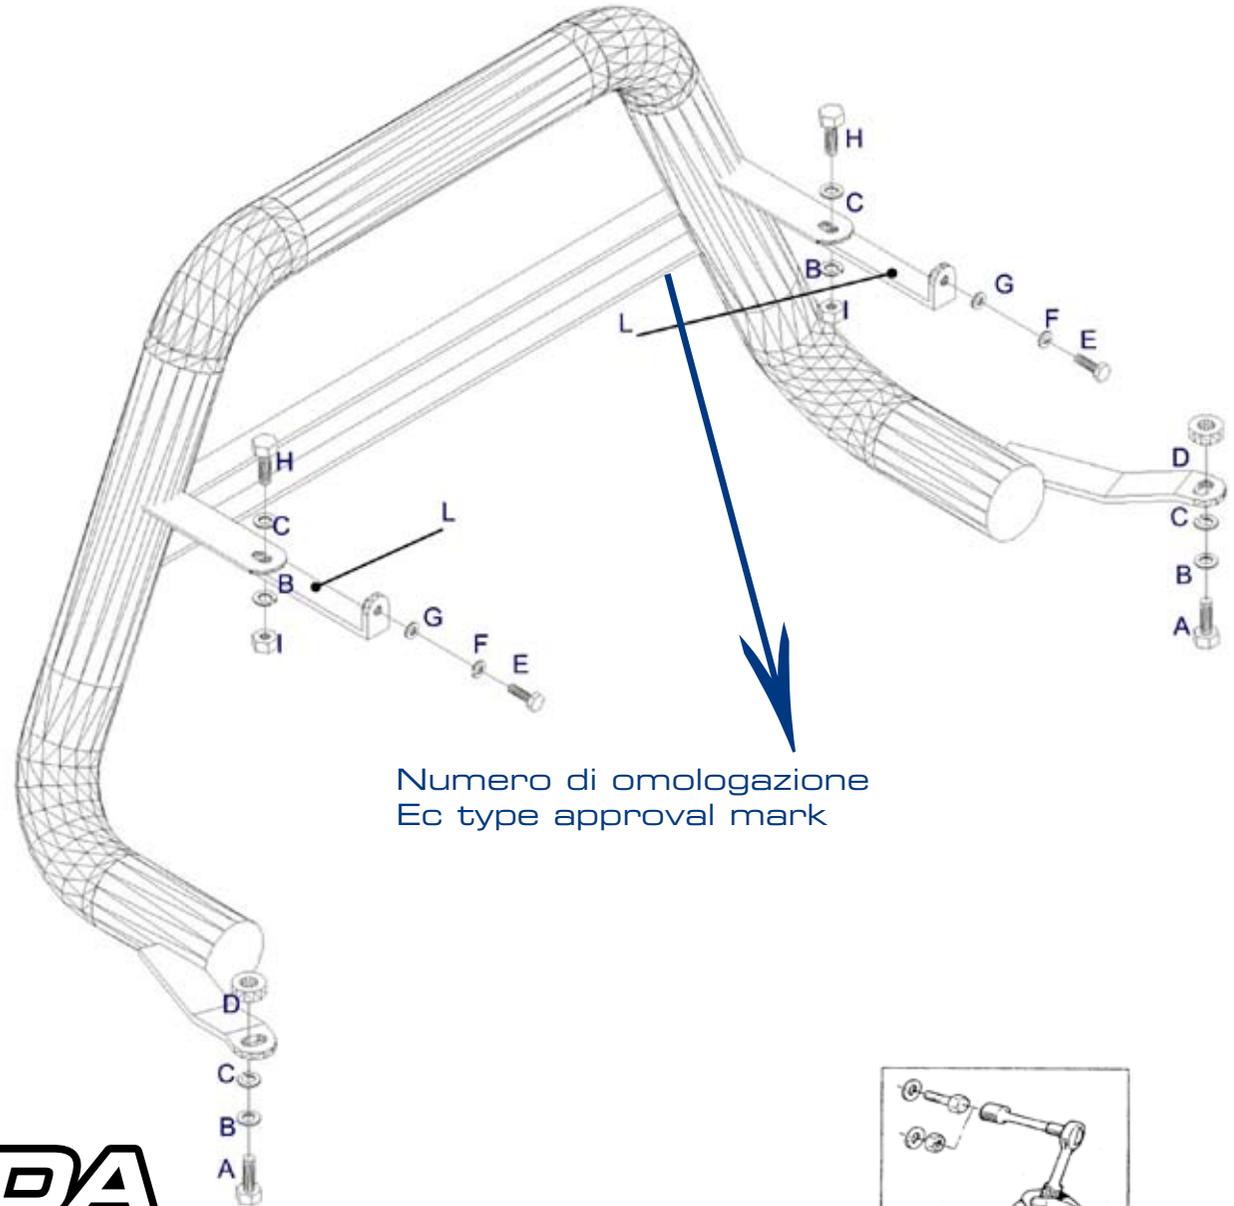

Numero di omologazione
Ec type approval mark

MISUTONIDA
italian style accessories **4x4**

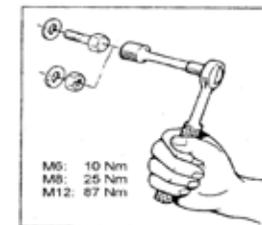

GB**FITTING
INSTRUCTIONS**

1. Remove the numberplate and numberplate holder (pictures 1 and 2).
2. Remove the n.2 bolts located in the lower part of the front bumper (picture 3)
3. Fit the L brackets in the holes present on the chassis using E,F,G and make them come out as shown in picture 4.
4. Position the upper brackets welded to the accessory in correspondence of the holes present on the L bracket and fix them using H,C,B,I.
5. Fit the lower welded brackets in the holes freed in point 3 using A,B,C,D (picture 5)
6. Reassemble the numberplate holder using E,F.
7. Tighten all the set of bolts.

ITA**ISTRUZIONI DI
MONTAGGIO**

1. Rimuovere targa e porta targa (foto 1 e 2)
2. Rimuovere i n.2 TE posizionati nella parte inferiore del paraurti (foto 3).
3. Fissare le staffe L nei fori presenti sul telaio utilizzando E,F,G e farle fuoriuscire come indicato in foto 4.
4. Posizionare le staffe superiori saldate all'accessorio in corrispondenza dei fori presenti sulla staffa L e fissarle utilizzando H,C,B,I.
5. Fissare le staffe saldate inferiori nei fori liberati nel punto 3 utilizzando A,B,C,D (foto 5).
6. Rimontare il porta targa utilizzando E,F.
7. Serrare tutta la bulloneria.

FR**INSTRUCTIONS DE
MONTAGE**

1. Enlever la plaque d'immatriculation et le porte plaque d'immatriculation (photos 1 et 2).
2. Enlever les n.2 boulons positionnés dans la partie inférieure du parechoc (photo 3).
3. Fixer les pattes de fixation L dans les trous présents sûr le chassis en utilisant E,F,G et les faire sortir comme indiqué en photo 4.
4. Positionner les pattes de fixation supérieures soudées à l'accessoire en correspondance des trous présents sûr la patte L et les fixer en utilisant H,C,B,I
5. Fixer les pattes de fixation inférieures soudées dans les trous libérés au point 3 en utilisant A,B,C,D (photo 5).
6. Remonter le porte plaque d'immatriculation en utilisant E,F.
7. Serrer toute la boulonnerie.



Date Data Date	Item Code Cod.Articolo Réf. Article	Vehicle model Modello Veicolo Modèle de Voiture
17/01/08	EC/MED/202/IX EC/MED/K/202/IX	OPEL ANTARA

Document checked and approved by
Documento controllato ed approvato da
 Document contrôlé et approuvé par

**Botta
Pietro**

