

**MISUTONIDA**  
*italian style* **4x4**  
*accessories*

**TOYOTA LAND CRUISER KDJ**



Item Code

**Codice Articolo**

**: EC/SB/138/IX**

*Référence Article*

**GB**


STAINLESS STEEL  
SUPER BAR

**ITA**

**SUPER BAR  
IN ACCIAIO INOX**

**FR**


**SUPER BAR  
EN ACCIER INOX**

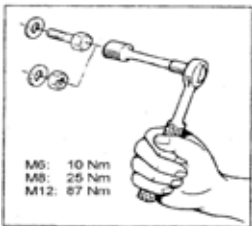

# TOYOTA LAND CRUISER KDJ

Part List  
Lista della bulloneria  
Liste des pièces

<b>A</b>	<b>TE 12X25</b> Passo 1,25 Pitch 1,25 Pas 1,25 x 2	<b>I</b>	<b>Ø 6</b> x 2
<b>B</b>	<b>Ø 12</b> x 2	<b>L</b>	<b>Ø 6</b> x 2
<b>C</b>	<b>Ø 12</b> x 2	<b>M</b>	<b>EC/SM/138/A</b> x 2
<b>D</b>	<b>M8X20</b> DIN 933/931 PLASTIC x 2		
<b>E</b>	<b>Ø 8</b> x 2		
<b>F</b>	<b>Ø 8</b> x 2		
<b>G</b>	<b>M 8</b> x 2		
<b>H</b>	<b>TE 6x25</b> x 2		

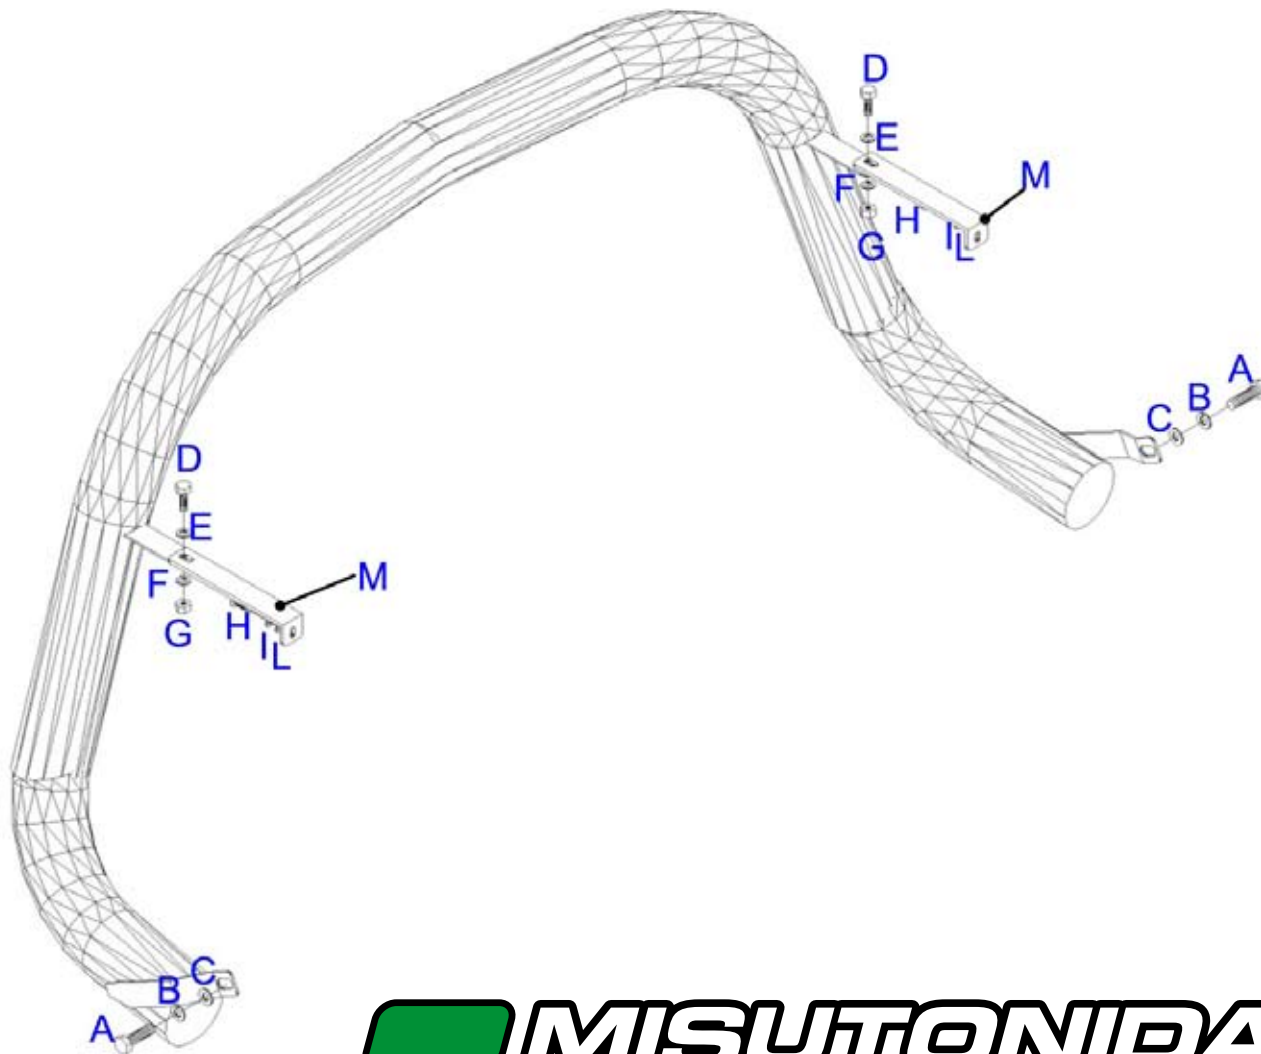

**MISUTONIDA**  
italian style  
accessories **4x4**

**GB****FITTING  
INSTRUCTIONS**


1. Fit the M brackets using H,I,L as shown in picture 1.
2. Remove the n.2 original bolts M12 (one per side) and fit the lower welded brackets using A,B,C as shown in picture 2.
3. Fit the upper welded brackets on M using D,E,F,G as shown in picture 3.
4. Tighten all the bolts.

**ITA****ISTRUZIONI DI  
MONTAGGIO**

1. Montare le staffe M utilizzando H,I,L come indicato nella foto 1.
2. Rimuovere i 2 bulloni originali M12 (uno per lato) e fissare le staffe inferiori saldate utilizzando A,B,C come indicato nella foto 2.
3. Montare le staffe saldate superiori su M utilizzando D,E,F,G come indicato nella foto 3
4. Serrare tutta la bulloneria.

**FR****INSTRUCTIONS DE  
MONTAGE**

1. Monter les pattes de fixation M en utilisant H,I,L comme indiqué dans la photo 1.
2. Enlever les n.2 boulons originaux M12 (un pour côté) et fixer les pattes de fixation soudées inférieures en utilisant A,B,C comme indiqué dans la photo 2.
3. Monter les pattes de fixation soudées supérieures sur M en utilisant D,E,F,G comme indiqué dans la photo 3.
4. Serrer toute la boulonnerie.

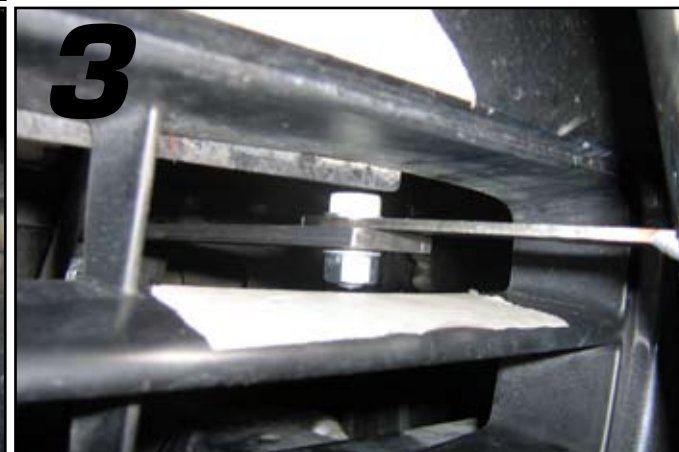

Date Data Date	Item Code Cod.Articolo Réf. Article	Vehicle model Modello Veicolo Modèle de Voiture
19/11/07	EC/SB/138/IX	TOYOTA LANDCRUISER KDJ

Checked and approved by  
**Controllato ed approvato da**  
Controlé et approuvé par

**Claudio  
Gallo**

**MISUTONIDA**  
italian style accessories **4x4**