

MISUTONIDA
italian style **4x4**
accessories

TOYOTA LAND CRUISER KDJ



Item Code

Codice Articolo

: EC/MED/138/IX

Référence Article

GB


STAINLESS STEEL
MEDIUM BAR

ITA

MEDIUM BAR
IN ACCIAIO INOX

FR


MEDIUM BAR
EN ACCIER INOX

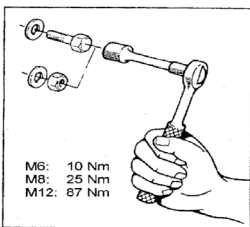

TOYOTA LAND CRUISER KDJ

Part List
Lista della bulloneria
Liste des pièces

A	 TE 12X25 Passo 1,25 Pitch 1,25 Pas 1,25 x 2	I	 Ø 6 x 2
B	 Ø 12 x 2	L	 Ø 6 x 2
C	 Ø 12 x 2	M	 EC/SM/138/A x 2
D	 MBX20 DIN 933/931 PLASTIC x 2		
E	 Ø 8 x 2		
F	 Ø 8 x 2		
G	 M 8 x 2		
H	 TE 6x25 x 2		

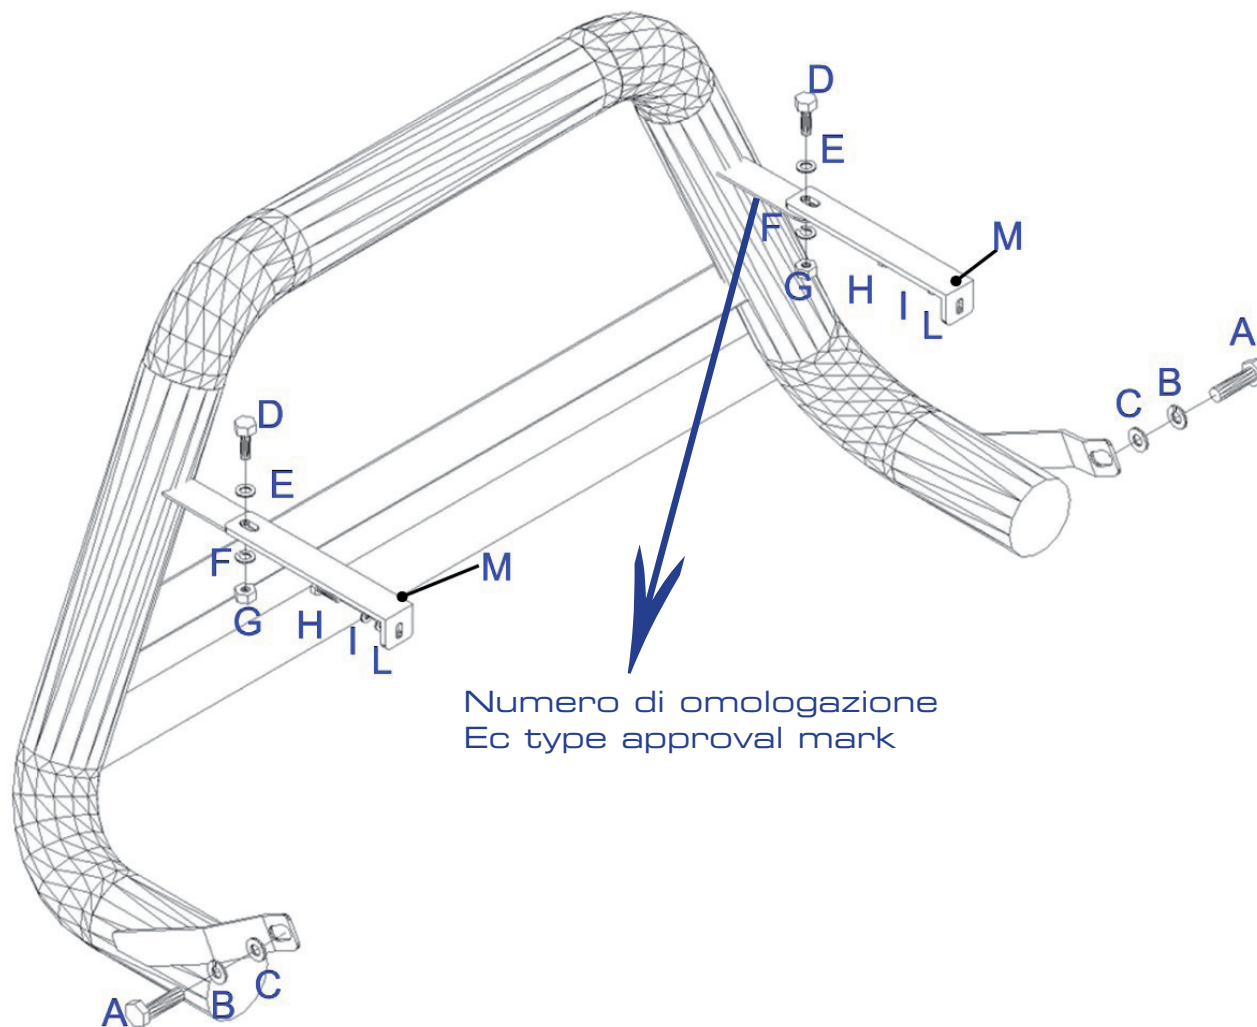

MISUTONIDA
 italian style **4x4**
accessories

GB**FITTING
INSTRUCTIONS**



1. Fit the M brackets using H,I,L as shown in picture 1.
2. Remove the n.2 original bolts M12 (one per side) and fit the lower welded brackets using A,B,C as shown in picture 2.
3. Fit the upper welded brackets on M using D,E,F,G as shown in picture 3.
4. Tighten all the bolts.

ITA**ISTRUZIONI DI
MONTAGGIO**

1. Montare le staffe M utilizzando H,I,L come indicato nella foto 1.
2. Rimuovere i 2 bulloni originali M12 (uno per lato) e fissare le staffe inferiori saldate utilizzando A,B,C come indicato nella foto 2.
3. Montare le staffe saldate superiori su M utilizzando D,E,F,G come indicato nella foto 3
4. Serrare tutta la bulloneria.

FR**INSTRUCTIONS DE
MONTAGE**

1. Monter les pattes de fixation M en utilisant H,I,L comme indiqué dans la photo 1.
2. Enlever les n.2 boulons originales M12 (un pour côté) et fixer les pattes de fixation soudées inférieures en utilisant A,B,C comme indiqué dans la photo 2.
3. Monter les pattes de fixation soudées supérieures sur M en utilisant D,E,F,G comme indiqué dans la photo 3.
4. Serrer toute la boulonnerie.

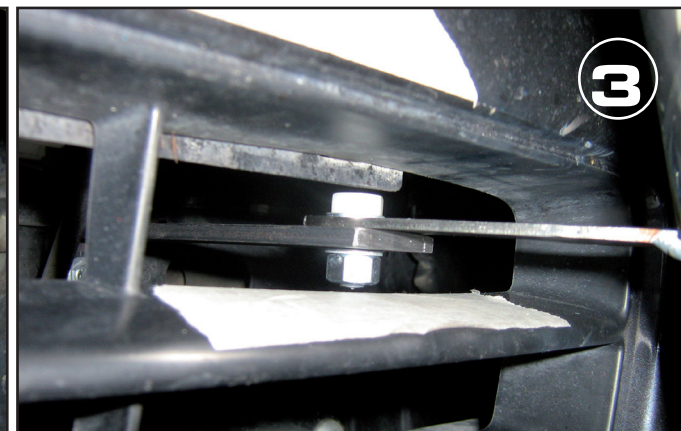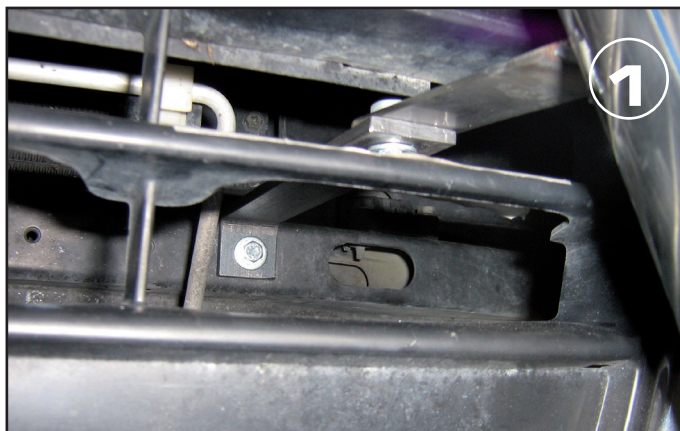

Date Data Date	Item Code Cod.Articolo Réf. Article	Vehicle model Modello Veicolo Modèle de Voiture
19/11/07	EC/MED/138/IX	TOYOTA LANDCRUISER KDJ

**Claudio
Gallo**

MISUTONIDA
italian style
accessories **4x4**