

MISUTONIDA
italian style **4x4**
accessories

MITSUBISHI PAJERO 07>



Item Code

: EC/MED/194/IX

Codice Articolo

EC/MED/K/194/IX

Référence Article

GB

STAINLESS STEEL
MEDIUM BAR


ITA

MEDIUM BAR
IN ACCIAIO INOX


FR

MEDIUM BAR
EN ACCIER INOX

MITSUBISHI PAJERO 07>

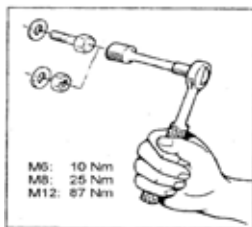

| Part List | |
|------------------------|---|
| Lista della bulloneria | |
| Liste des pièces | |
| A | TE 8x60 x 2 |
| B | Ø 8 x 2 |
| C | Ø 8 x 2 |
| D | 106 x 2 |
| E | TE 8x40 x 2 |
| F | TE8X25 WIPLA WIPLA WIPLA x 2 |
| G | M8 x 2 |
| H | EC/SM/194/A x 2 |

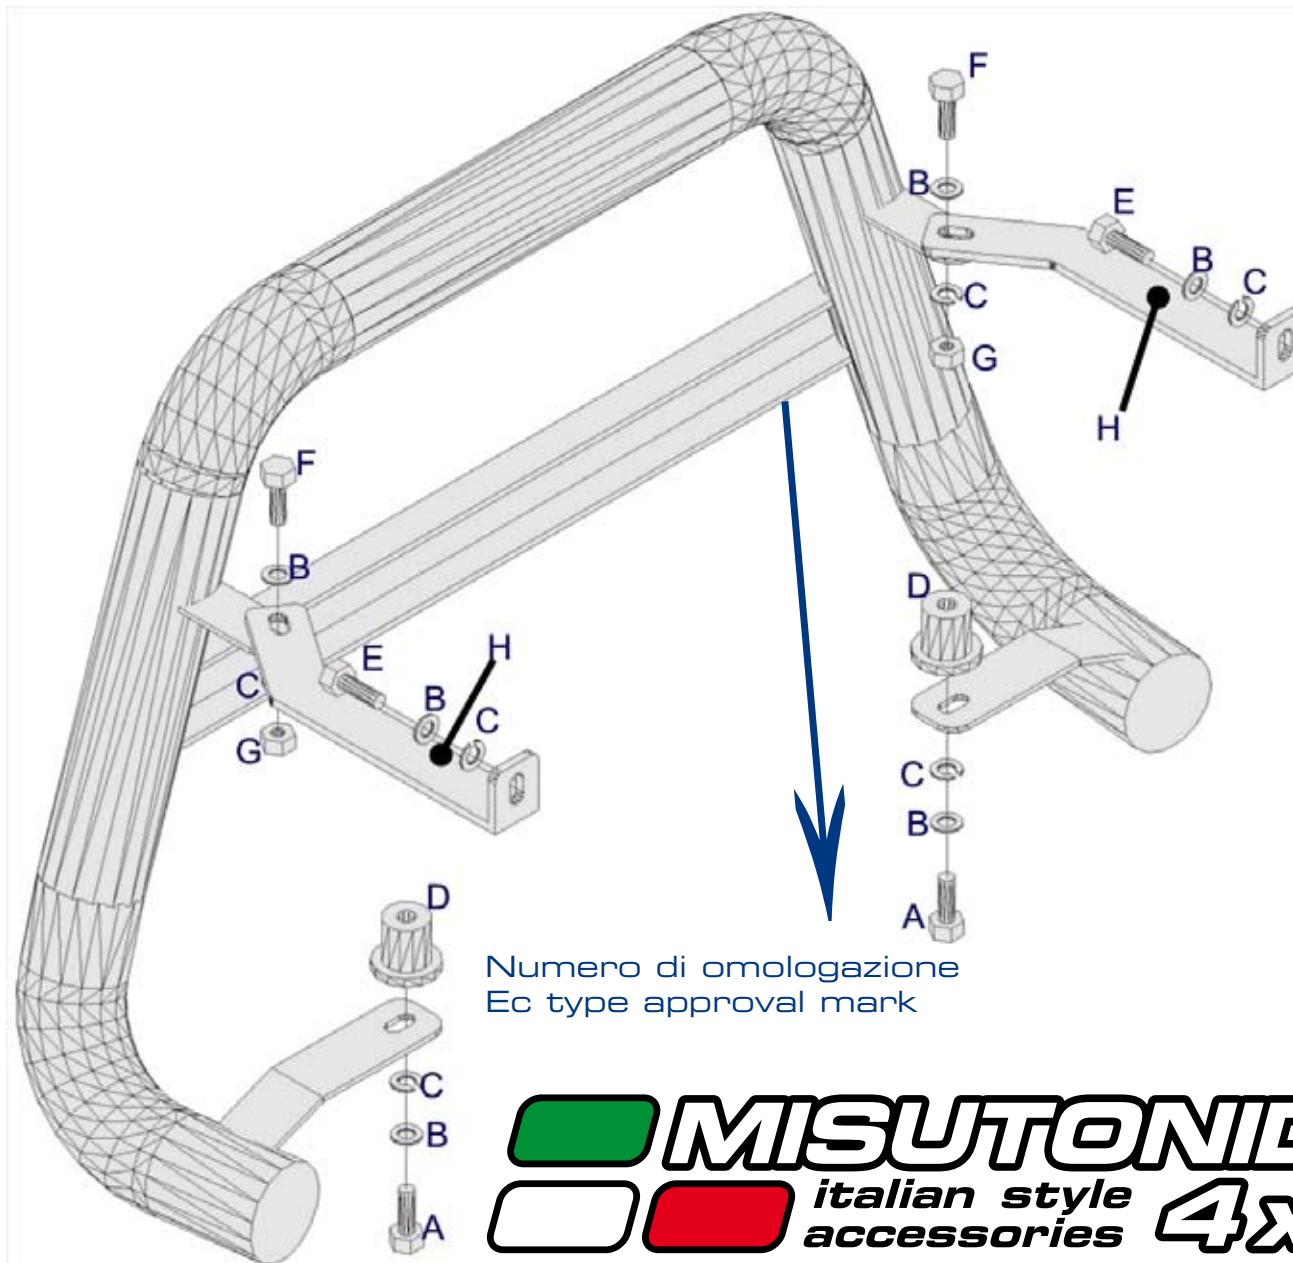

MISUTONIDA
italian style
accessories **4x4**

GB**FITTING
INSTRUCTIONS**

1. Remove the iron protection located in the lower part of the bumper (picture 1).
2. Fit the H brackets using E,B,C (picture 2) and make them come out as shown in picture 3.
3. Fit back in place the protection removed in point 1.
4. Fit the lower welded brackets in the holes freed removing the iron protection using A,B,C and D (picture 4).
5. To fit more tightly the accessory fit the upper welded brackets on H using F,B,C,G (picture 5)
6. Tighten all the set of bolts .

ITA**ISTRUZIONI DI
MONTAGGIO**

1. Rimuovere la protezione in ferro presente nella parte inferiore del paraurti (foto 1).
2. Montare le staffe H utilizzando E,B,C (foto 2) e farle fuoriuscire come indicato in foto 3.
3. Rimontare la protezione rimossa nel punto 1.
4. Montare le staffe saldate inferiori nei fori liberati tramite la rimozione della protezione in ferro utilizzando A,B,C e D foto 4.
5. Per un ulteriore fissaggio dell' accessorio montare le staffe saldate superiori sulle staffe H utilizzando F,B,C,G come indicato in foto 5.
6. Serrare tutta la bulloneria.

FR**INSTRUCTIONS DE
MONTAGE**

1. *Enlever la protection en fer qui se trouve dans la côté inférieure du parechoc (photo 1).*
2. *Monter les pattes de fixation H en utilisant E,B,C (photo 2) et le faire sortir comme indiqué dans la photo 3.*
3. *Remonter la protection enlevée au point 1.*
5. *Monter les pattes de fixations inférieures soudées dans les trous libérés en enlevant la protection en fer en utilisant A,B,C et D (photo 4).*
5. *Pour mieux fixer l'accessoire monter les pattes de fixation supérieures soudées sûr H en utilisant F,B,C,G (photo 5).*
6. *Serrer toute la boulonnerie.*



| Date Data Date | Item Code Cod.Articolo Réf. Article | Vehicle model Modello Veicolo Modèle de Voiture |
|----------------------|---|---|
| 07/07/08 | EC/MED/194/IX EC/MED/K/194/IX | MITSUBISHI PAJERO 07> |

Document checked and approved by
Documento controllato ed approvato da
 Document contrôlé et approuvé par

**Claudio
 Gallo**

MISUTONIDA
 italian style accessories **4x4**