



DAIHATSU TERIOS 06/09



Item Code

Codice Articolo

Référence Article

EC/MED/181/IX
EC/MED/K/181/IX

GB

STAINLESS STEEL
MEDIUM BAR

ITA

MEDIUM BAR
IN ACCIAIO INOX

FR

MEDIUM BAR
EN ACIER INOX


DAIHATSU TERIOS 06/09

Part List


Lista della bulloneria

Liste des pièces

A	TE 6x25	
		x 2
B	Ø 6	
		x 2
C	Ø 6	
		x 2
D	M8X20 DIN 933/931 PLASTIC	
		x 2
E	Ø 8	
		x 2
F	Ø 8	
		x 2
G	M8	
		x 2
H	EC/M/181/B	
		x 2

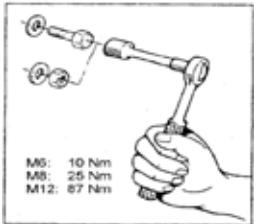

M6: 10 Nm
M8: 25 Nm
M12: 87 Nm

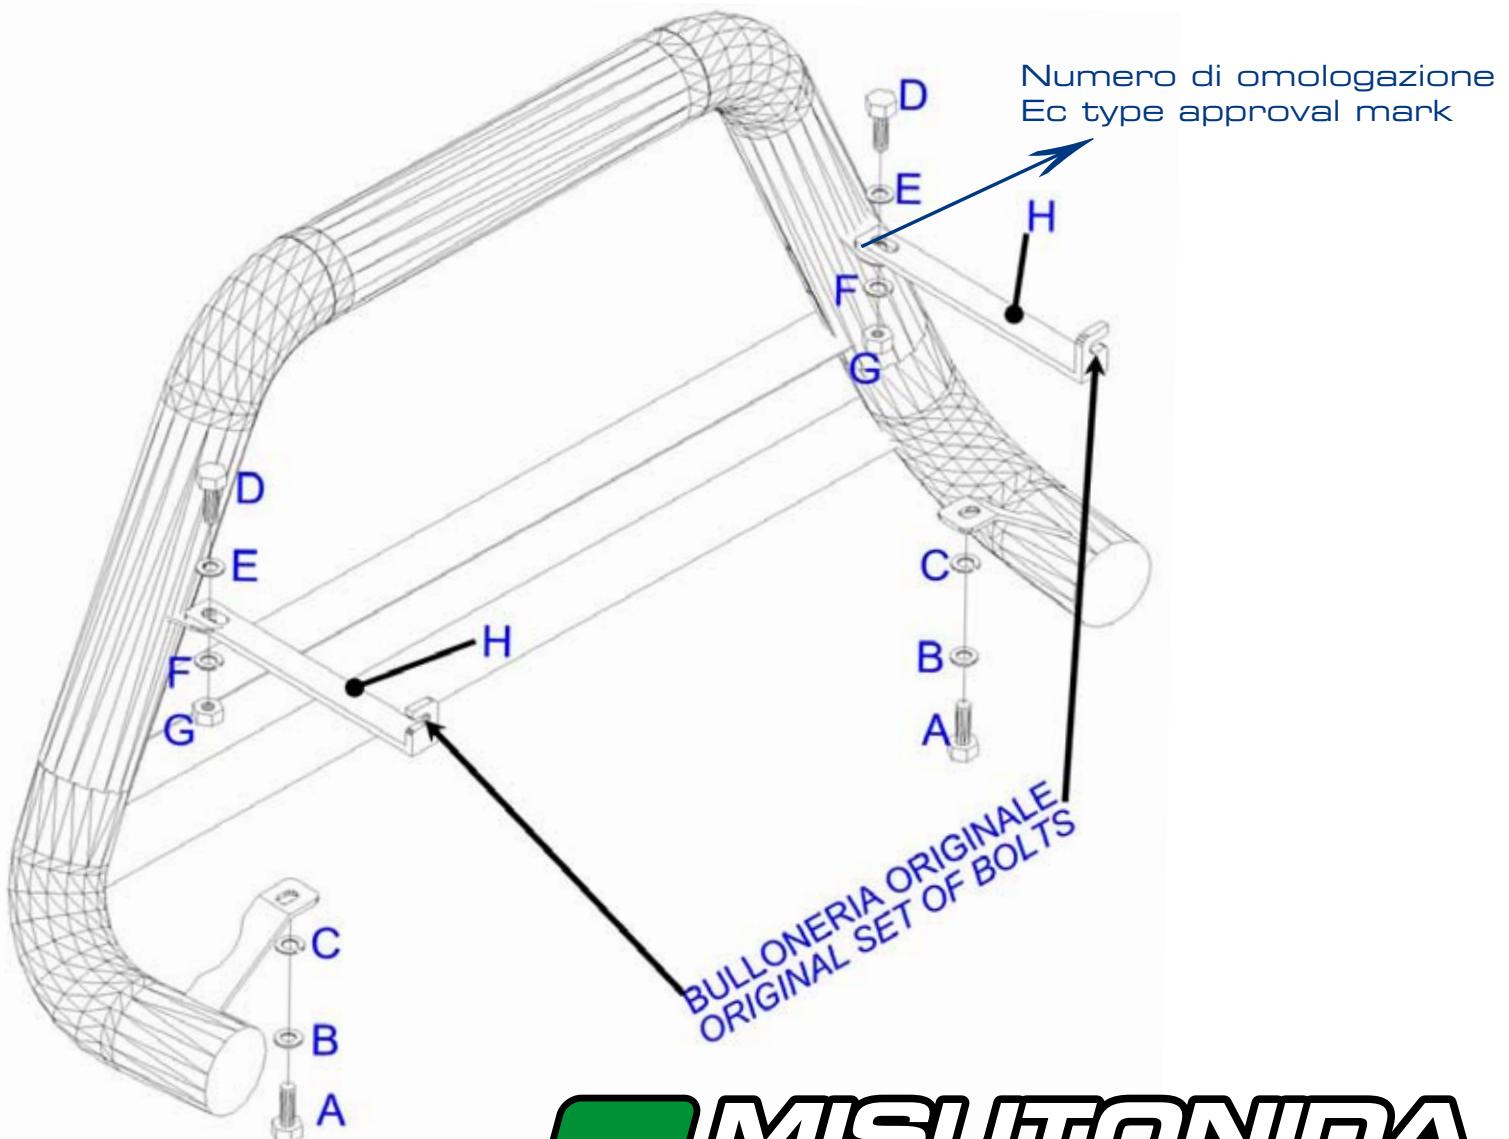

MISUTONIDA
italian style
accessories 4x4

GB

FITTING INSTRUCTIONS

1. To help the fitting of the accessory it is advised to remove the n.6 plastic rivets (3 per side) and move the plastic protection located in the front lower part of the vehicle (picture 1)
2. Remove the n.2 bolts (one per side) indicated in picture 2 as for the fitting of the super bar A will be used.
3. Open the hood and loosen the bolt that holds the radiator plastic protection (picture 3).
4. Insert H as shown in picture 4 and make them come out as shown in picture 5.
5. Fit the upper welded brackets on H using D,E,F and G.
6. Fit the lower welded brackets using A,B and C.
7. Tighten all the set of bolts.

ITA

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

1. Per facilitare il montaggio dell'accessorio si consiglia di rimuovere i n. 6 rivetti (3 per lato) e spostare la protezione in plastica situata nella parte frontale bassa del veicolo (foto 1).
2. Rimuovere i n.2 TE (uno per lato) indicati nella foto 2 in quanto per il montaggio dell'accessorio saranno utilizzati A.
3. Aprire il cofano e allentare il TE che sostiene la protezione in plastica del radiatore (foto 3).
4. Inserire H come indicato nella foto 4 e farle fuoriuscire come indicato in foto 5.
5. Montare le staffe saldate superiori su H utilizzando D,E,F e G.
6. Montare le staffe saldate inferiori sul telaio utilizzando A,B e C.
7. Serrare tutta la bulloneria.

FR

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1. Pour aider l'assemblage de l'accessoire on conseille de enlever les 6 rivets en plastique (3 pour côté) et déplacer la protection en plastique qui se trouve dans la partie antérieure basse de la voiture (photo 1).
2. Enlever les n.2 boulons (un pour côté) indiqués dans la photo 2 parce que pour l'assemblage de l'accessoire on utilisera A .
3. Ouvrir le coffre et relâcher le boulon qui soutient la protection en plastique du radiateur (photo 3).
4. Insérer H comme indiqué dans la photo 4 et le faire sortir comme indiqué dans la photo 5.
5. Monter les pattes de fixation saudées supérieures sur H en utilisant D,E,F et G.
6. Monter les pattes de fixation saudées inférieures en utilisant A,B et C.
7. Serrer toute la boulonnerie.



Date Data Date	Item Code Cod.Articolo Réf. Article	Vehicle model Modello Veicolo Modèle de Voiture
23/11/07	EC/MED/181/IX EC/MED/K/181/IX	DAIHATSU TERIOS 06/09

Document checked and approved by
Documento controllato ed approvato da
Document controlé et approuvé par

MISUTONIDA
italian style
accessories 4x4

**Botta
Pietro**