

Système FAST DROP

Instructions d'utilisation



ST1



Contenu du kit : [1] 2 bidons de résine Fast Drop (poids net 500 gr) : résine (cap. blanc) et catalyseur (cap. rouge).

[2] Set de 8 flacons de dosage avec capuchons rouges. [3] Set de 8 capuchons verseurs gris. [4] Set de tubes de diamètres différents (Transparent, noir, rouge). [5] Set de 6 aiguilles. [6] 2 planches d'adhésifs pré-imprimés et découpés avec notice tutorielle. [7] Pompe à vide FLASH-VAC60.



1. Placez les planches d'adhésifs sur un plateau et fixez-les avec de l'adhésif repositionnable en spray, des barrettes magnétiques ou de l'adhésif double-face. Contrôlez le niveau du plateau.



2. Retirez avec précaution l'excédent d'adhésif extérieur, puis les petits détails découpés à l'intérieur.



3. Aplanissez avec un rouleau pour éviter que les rebords des adhésifs se relèvent ou se corrent.



4. Tirez vers le haut pour déplier le bouchon-verseur télescopique.



5. Retirez l'opercule de sécurité.



6. Versez en premier la résine dans le flacon doseur, puis le durcisseur, à parts égales (50/50). Utilisez pour cela les graduations sur le flacon.




7. Refermez le flacon avec le capuchon rouge.



8. Agitez énergiquement pendant 1 minute



9. Ouvrez le flacon doseur.

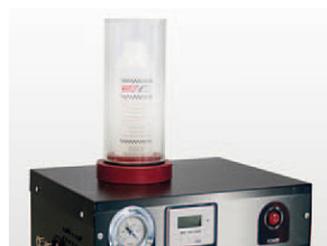

10. Placez le flacon doseur dans le cylindre de la pompe à vide.



11. Mettez l'appareil en marche.



12. Réglez sur 1 minute (MIN) et appuyez sur START. A la fin du cycle, attendez que la pression du cylindre soit automatiquement libérée.



13. Installez le bouchon verseur gris.



14. Coupez l'extrémité du bouchon verseur.



15. Avec des ciseaux, coupez des morceaux de tubes : 2 cm de tube transparent, 1 cm de tube noir et 1 cm de tube rouge.



16. Insérez les 3 tubes sur l'embout du bouchon verseur dans cet ordre : Transparent / Noir / Rouge. Vous êtes maintenant prêt à procéder au doming en suivant les instructions pages suivantes.




Système FAST DROP : instructions d'utilisation



Le plateau de travail doit être de niveau




La planche doit être bien plane

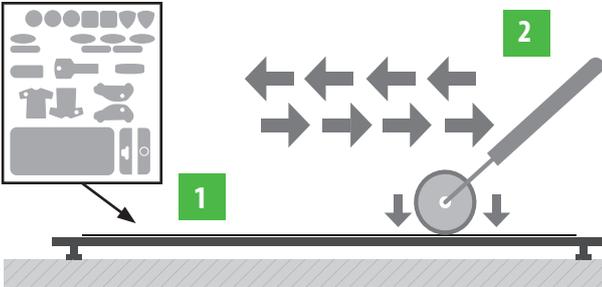

ASTUCE : pour éviter que la planche gondole, utilisez de la colle repositionnable en spray, des réglettes magnétiques ou de l'adhésif double face. Aplanissez ensuite au rouleau caoutchouc.

Sélection du diamètre du tube en fonction de la surface à domer

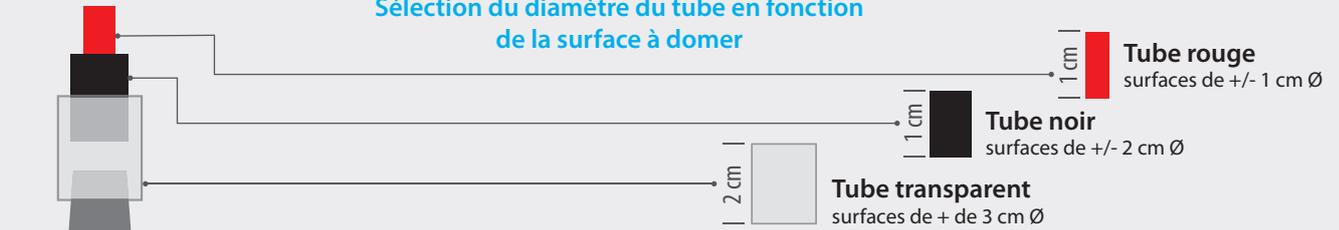

LÉGENDE :



Étiquette adhésive



Résine




Direction du doming




Utilisez le flacon comme si vous écriviez, très près de l'étiquette (+/- 1mm)

1mm

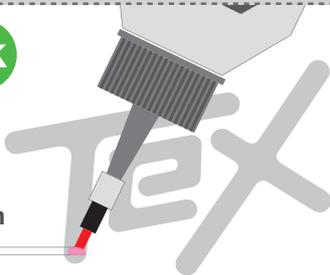


Exemple de remplissage sur des étiquettes de formes simples

Ne cherchez pas à faire du remplissage : déposez seulement des gouttes ou des lignes !

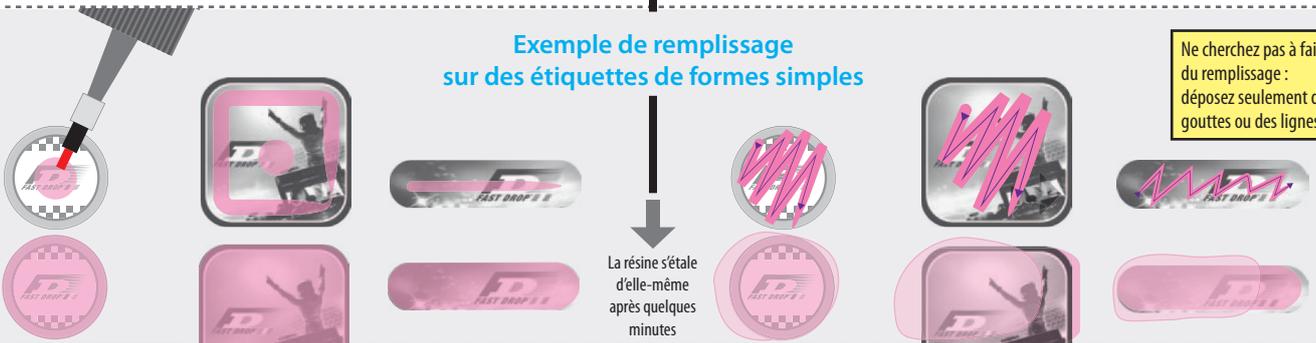






Exemple de remplissage sur du lettrage

Arrêtez votre dépôt de résine avant les extrémités en laissant un espace libre

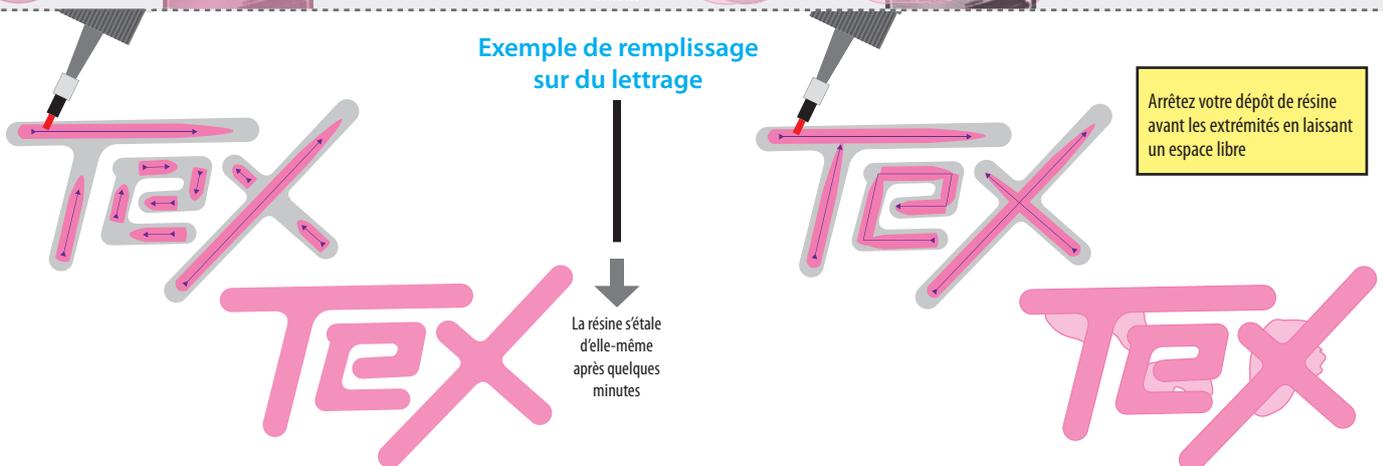

LÉGENDE :  Étiquette adhésive  Résine  Direction du doming

 Tube transparent surfaces de 2 cm Ø et +  Tube noir surfaces de +/- 2 cm Ø  Tube rouge surfaces de +/- 1 cm Ø  Aiguille surfaces de moins de 1 cm Ø

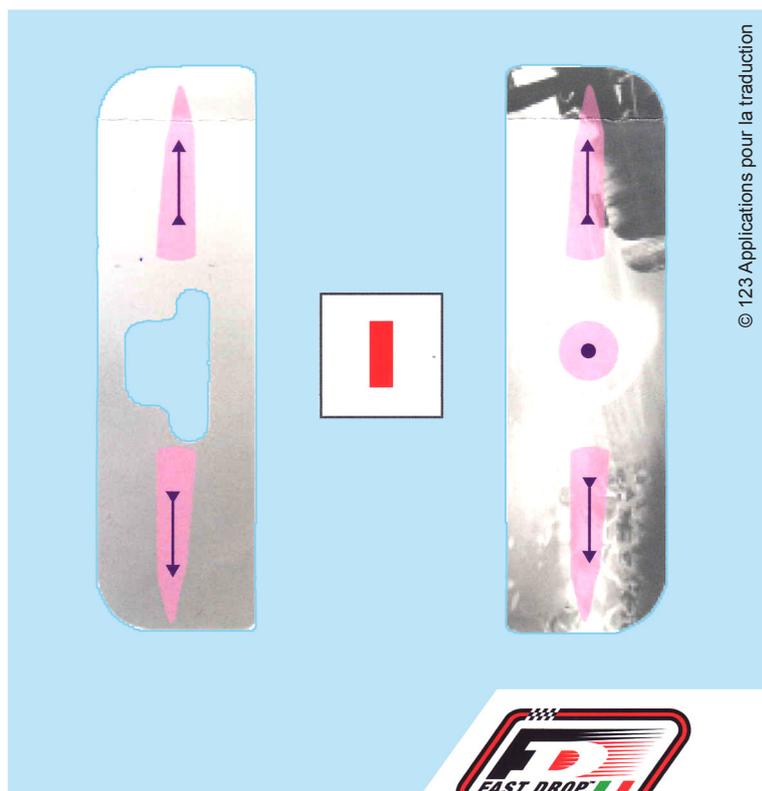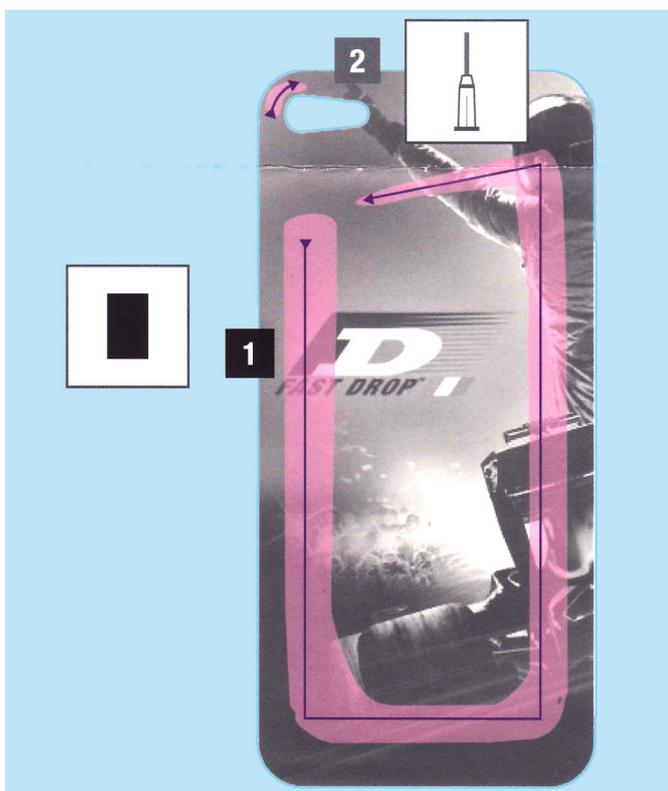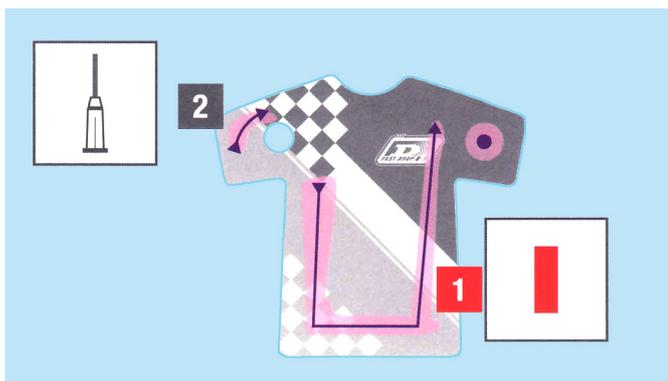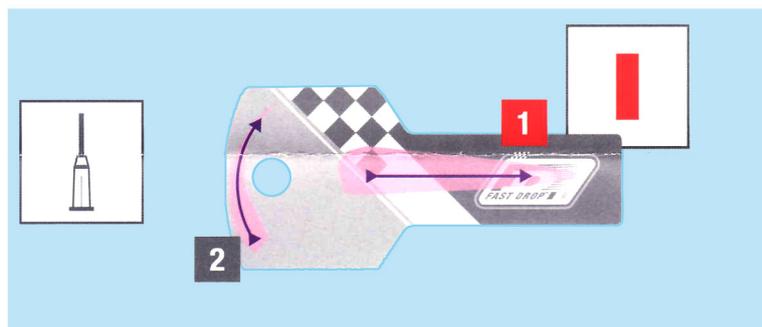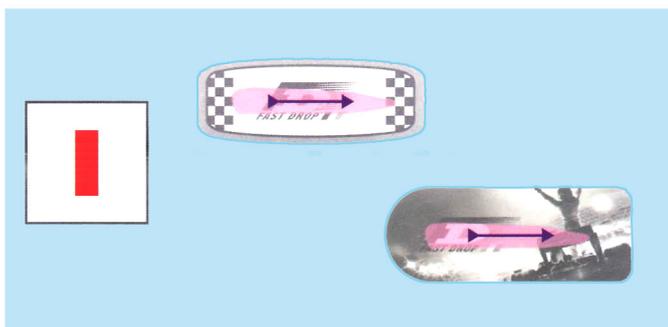

© 123 Applications pour la traduction

