




GUIDE D'INSTALLATION


Option plateaux 039-POCKET Pour presse 039-CAP



IMPORTANT : avant de procéder à l'opération, débranchez l'alimentation électrique du secteur et attendez que le plateau chauffant ait complètement refroidi.

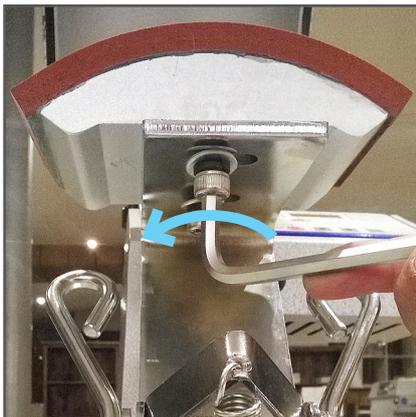

Dévissez les 2 vis de fixation du plateau inférieur à l'aide de la clé Allen (6 pans) appropriée.

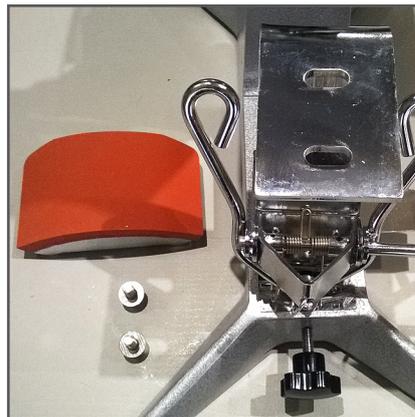

Retirez le plateau inférieur pour casquette. Les 2 vis avec rondelles serviront au remontage du plateau optionnel POCKET.




Dévissez et déconnectez la prise d'alimentation électrique du plateau supérieur chauffant. Attention : la prise d'alimentation au secteur doit être préalablement débranchée !




Desserrez les deux molettes de fixation du plateau supérieur. Inutile de les dévisser complètement : il suffit de les desserrer.



Retirez le plateau en le glissant vers le haut.

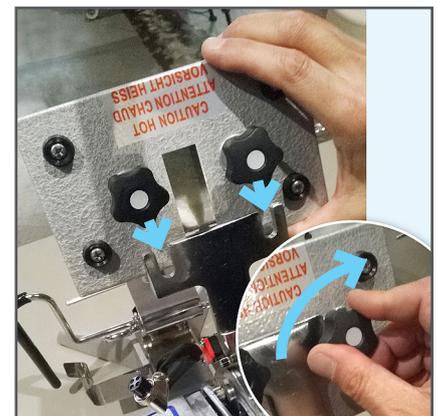


Insérez le plateau optionnel POCKET à la place du plateau pour casquettes et resserrez les deux molettes.

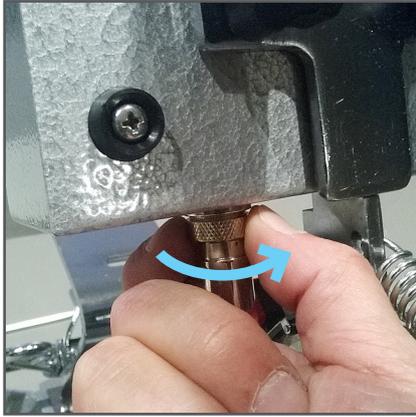

Reconnectez la prise d'alimentation électrique au plateau chauffant. Attention au sens des broches : un ergot vous sert de guide.



Positionnez le plateau inférieur et engagez les 2 vis et rondelles, sans les serrer pour l'instant.

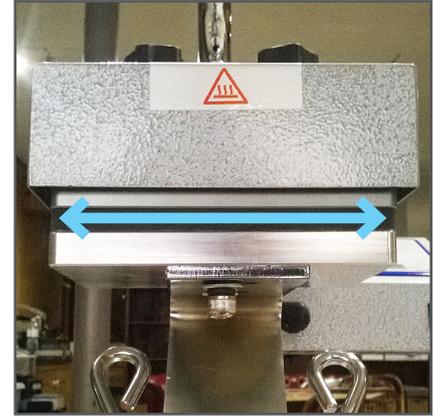

Descendez le plateau supérieur sur le plateau inférieur afin de vérifier et ajuster leur alignement.



Une fois l'alignement effectué, resserrez les 2 vis de fixation. Vous pouvez maintenant rebrancher votre presse et la remettre en marche.



Pour toute question technique ou demande d'information complémentaire :
sav@123applications.fr